Cher client de VIZIO,

Nous vous félicitons de votre achat du téléviseur VIZIO VF551XVT-C. Merci d'avoir choisi VIZIO. Pour tirer le meilleur profit de tous les avantages de votre TVHD, veuillez lire ces instructions avant d'effectuer des réglages et les conserver pour vous y référer ultérieurement. Nous espérons que ce téléviseur haute définition VIZIO vous procurera de nombreuses années de divertissement.

Pour de l'aide, veuillez appeler **(877) -668-8462** ou nous envoyer un courriel à www.vizio.com.

Pour effectuer un achat ou recueillir des informations sur des accessoires et des services d'installation pour votre téléviseur haute définition VIZIO, rendez-vous sur le site Web www.vizio.com ou appelez le numéro gratuit **(888) 849-4623.**

Nous vous recommandons d'enregistrer votre TVHD VIZIO sur notre site Webwww.VIZIO.com ou de remplir la carte d'enregistrement et de la poster. Pour plus de tranquillité d'esprit et protéger cet investissement au delà de la garantie normale, VIZIO propose sur son site des plans de garantie étendue. Ces plans incluent une couverture supplémentaire pendant la période normale de garantie. Visitez notre site Web ou appelez-nous pour souscrire à un plan.

Notez le numéro de série situé à l'arrière de votre téléviseur haute définition.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date d'achat _____

VIZIO est une marque déposée de VIZIO, Inc. dba (faisant affaire sous le nom de) V, Inc.
Le logo HDMI et « High Definition Multimedia Interface » sont des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
Fabriqué sous licence Dolby Laboratories.
Dolby et le symbole à double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

et sont des marques commerciales de SRS Labs, Inc.
Les technologies TruSurround HD et TruVolume sont incorporées sous licence de SRS Labs, Inc.

LES MARQUES COMMERCIALES PRÉSENTÉES ICI SONT DÉTENUES PAR LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS ; LES IMAGES UTILISÉES LE SONT UNIQUEMENT DANS UN BUT ILLUSTRATIF. BRAVO, VIZIO, LE LOGO V, « WHERE VISION MEETS VALUE » (QUAND LA VISION RENCONTRE LA VALEUR) ET LES AUTRES MARQUES DE COMMERCE DE VIZIO SONT LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE VIZIO INC. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI OBLIGATION. © 2008 VIZIO INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Instructions de sécurité importantes

Votre TVHD est conçu et fabriqué pour fonctionner dans les limites définies lors de la conception et un mésusage peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Pour éviter que le téléviseur haute définition ne soit endommagé, les règles suivantes doivent être observées lors de son installation, de son utilisation et de son entretien. Lisez les instructions de sécurité ci-dessous avant d'utiliser votre téléviseur haute définition. Conservez soigneusement ces instructions pour référence ultérieure.

- Pour réduire le risque de décharge électrique ou l'endommagement des composants, mettez le téléviseur haute définition hors tension avant d'y connecter d'autres dispositifs.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléviseur haute définition. Un chiffon humide suffit pour nettoyer votre téléviseur haute définition. N'utilisez aucun détergent liquide ou aérosol pour nettoyer votre téléviseur haute définition. N'utilisez aucun nettoyant abrasif.
- N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant pour une meilleure compatibilité.
- De la condensation peut se former sur le boîtier lors du déplacement de votre téléviseur haute définition d'un endroit à température basse vers un autre à température élevée. Attendez avant de mettre votre téléviseur haute définition sous tension afin d'éviter un risque d'incendie, de décharge électrique ou d'endommager un composant.
- Ne l'utilisez qu'avec la table roulante, le pied, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec votre téléviseur haute définition. Lorsqu'une table roulante est utilisée, déplacez l'ensemble table roulante/téléviseur haute définition avec précaution pour éviter les blessures provoquées par une éventuelle chute de l'appareil. Ce téléviseur haute définition ne doit pas être placé sur une table, une étagère ou un chariot instables. Toute chute de votre téléviseur haute définition peut entraîner des blessures corporelles et des dégâts importants de l'appareil. Utilisez uniquement une table roulante ou un support recommandé par le fabricant ou vendu avec votre téléviseur haute définition.
- Votre téléviseur haute définition doit être placé à au moins 90 cm (3 pieds) d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche de chaleur, un four, un amplificateur etc. Ne l'installez pas proche d'une source de fumée. La mise en service du téléviseur haute définition près d'une source de fumée ou d'humidité peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Les fentes et ouvertures à l'arrière et en dessous du boîtier sont prévues pour la ventilation. Pour assurer la protection contre une surchauffe et assurer un fonctionnement fiable de votre téléviseur haute définition, veillez à ne pas bloquer ou recouvrir ces ouvertures. Placez le téléviseur haute définition dans une bibliothèque ou un placard uniquement si la ventilation est insuffisante.
- Ne poussez jamais un objet dans les emplacements ou les ouvertures de l'enceinte de votre téléviseur haute définition. Ne posez aucun objet sur votre téléviseur haute définition. Cela risque de provoquer un court-circuit au niveau des composants qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne renversez aucun liquide sur votre téléviseur haute définition.
- Votre téléviseur haute définition doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. En cas d'incertitude concernant la tension d'alimentation électrique de la maison, consultez le revendeur ou la compagnie d'électricité.
- N'appliquez pas de pression sur votre téléviseur haute définition et ne lancez pas d'objet sur celui-ci. Ceci peut compromettre l'intégrité de l'écran. La garantie du fabricant ne couvre pas une utilisation abusive ou les installations incorrectes.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé en cas d'utilisation d'une tension différente de celle spécifiée. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur.
- Votre TVHD est équipé d'une **prise à trois plots dont l'un est mis à la masse**. Cette prise ne pourra fonctionner qu'avec une prise murale équipée d'une connexion à la masse. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si la prise secteur n'est pas prévue pour les prises à trois plots, faites installer une prise secteur adaptée par un électricien ou utilisez un adaptateur pour assurer que le téléviseur haute

définition est correctement mis à la masse. Ne cherchez pas à modifier le dispositif de sécurité de la prise de mise à la masse.

- Quand il est branché à une prise du secteur, votre téléviseur haute définition reçoit toujours du courant. Pour déconnecter complètement l'alimentation, débranchez le cordon secteur.

- Le symbole d'un éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du HDTV et dont la puissance est suffisante pour présenter un risque de choc électrique pour les personnes.

- Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur le fonctionnement et sur la maintenance dans la documentation accompagnant l'appareil.
- Ne surchargez pas les barres multiprises et les rallonges. Les surcharges peuvent entraîner des incendies ou des chocs électriques.
- La prise murale doit être installée à proximité du téléviseur haute définition et être facilement accessible.
- Seule une alimentation à la tension indiquée peut être utilisée pour votre téléviseur haute définition. Toute tension autre que celle spécifiée peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- En cas d'orage, ne touchez pas le cordon d'alimentation. Pour éviter une décharge électrique, évitez de manipuler le cordon d'alimentation pendant les orages électriques.
- Débranchez votre téléviseur haute définition en cas d'orage ou de non utilisation pendant une période prolongée. Cela évitera tout endommagement du téléviseur haute définition résultant de surtensions.
- Ne tentez pas de réparer votre téléviseur haute définition vous-même. L'ouverture ou le retrait du couvercle arrière peut vous exposer à des tensions élevées, des décharges et des chocs électriques et autres dangers. Si une réparation est nécessaire, contactez le revendeur et faites appel à du personnel qualifié pour tout entretien.
- Conservez le téléviseur haute définition à l'abri de l'humidité. Gardez votre téléviseur haute définition à l'abri de la pluie et de l'humidité. Si de l'eau pénètre dans le téléviseur haute définition, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le revendeur. La poursuite de l'utilisation dans ce cas peut entraîner un incendie ou une décharge électrique.
- N'utilisez pas le téléviseur haute définition en cas d'anomalie quelconque. Si de la fumée s'en échappe ou une odeur s'en dégage, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le revendeur immédiatement. N'essayez de réparer votre téléviseur haute définition vous-même.
- Évitez d'utiliser un appareil qui serait tombé ou endommagé. Si votre téléviseur haute définition tombe et que le boîtier est endommagé, les composants internes peuvent fonctionner anormalement. Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez le revendeur pour le faire réparer. La poursuite de l'utilisation de votre téléviseur haute définition peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- N'installez pas votre téléviseur haute définition dans une zone très poussiéreuse ou à forte humidité. Le fonctionnement de votre téléviseur haute définition dans des endroits très poussiéreux ou à forte humidité peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Observez les instructions en cas de déplacement de votre téléviseur haute définition. Assurez-vous que la prise d'alimentation et tous les autres câbles sont débranchés avant de déplacer votre téléviseur haute définition.
- Lors du débranchement de votre téléviseur haute définition, tirez la prise d'alimentation et non le cordon. Le fait de tirer directement le cordon d'alimentation peut endommager les fils à l'intérieur et être source d'incendie ou de décharge électrique. Quand votre téléviseur haute définition n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation.
- Pour réduire le risque de décharge électrique, ne touchez pas le connecteur avec des mains humides.
- Installez les piles conformément aux instructions. Des polarités incorrectes peuvent provoquer une fuite des piles susceptible d'endommager la télécommande ou de blesser l'opérateur.
- Si l'un des évènements ci-après se produit, contactez le revendeur :

- la prise d'alimentation est défectueuse ou s'effiloche;
- du liquide ou un objet pénètre dans votre téléviseur haute définition.
- votre téléviseur haute définition est exposé à la pluie ou à l'humidité;
- votre téléviseur haute définition est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit;
- la performance de votre téléviseur haute définition a changé de façon importante.

Protection de la connexion de l'antenne de télévision

Mise à la masse de l'antenne externe de télévision

Si cet appareil est connecté à une antenne extérieure, à une parabole satellite ou à un réseau câblé, vérifiez que l'antenne ou la connexion au réseau câblé est mise à la masse afin de bénéficier d'une certaine protection contre les sautes de tension et les charges électrostatiques.

L'article 810 du Code national de l'électricité (CNE), ANSI/NFPSA 70, fournit des informations relatives à la mise à la masse correcte du mât et du support, la mise à la masse du câble conducteur de l'antenne à l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de masse, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux conducteurs de masse, ainsi que les normes en matière de prise de masse.

Protection contre la foudre

Pour protéger l'appareil pendant un orage ou s'il se trouve inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes, débranchez l'appareil de la prise murale ainsi que l'antenne ou la connexion au réseau câblé.

Lignes électriques

N'installez pas l'antenne près d'un éclairage ou de lignes électriques aériennes, ni à un emplacement où elle pourrait tomber sur de tels circuits ou lignes électriques.

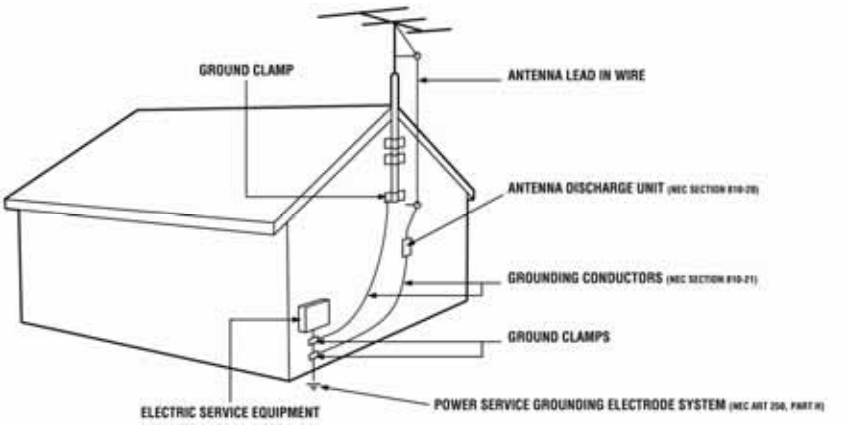

N'oubliez pas que le blindage du câble coaxial est destiné à être connecté à la masse dans le bâtiment d'installation.

Conseils pour la transition vers la TVN

Le passage national à la télévision numérique sera terminé le 12 juin 2009, mais vos stations locales de télévision peuvent effectuer le changement plus tôt. Après le changement, les téléviseurs uniquement analogiques qui reçoivent les émissions TV par l'intermédiaire d'une antenne nécessiteront un convertisseur pour continuer de recevoir la télévision radiodiffusée. Vérifiez quand vos stations locales désactiveront leur signal analogique et passeront à la diffusion numérique uniquement. Les téléviseurs uniquement analogiques continueront de fonctionner comme auparavant pour recevoir les stations de faible puissance, de Classe A ou d'émetteurs-relais et avec les services de télévision câblée et par satellite, les consoles de jeux, les magnétoscopes, les lecteurs de DVD et des produits similaires.

Pour davantage de renseignements, veuillez contacter les organismes indiqués ci-dessous comme il convient :

FCC (US Federal Communications Commission/Commission fédérale des communications des États-Unis)

http://www.fcc.gov/

Téléphone : 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322)

ATS : 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322)

Télécopieur : 1-866-418-0232

Courriel : fccinfo@fcc.gov

NTIA (National Telecommunications and Information Administration/Administration nationale des télécommunications et de l'information)

http://www.ntia.doc.gov/

1-888-DTV-2009

Liste des stations américaines de télévision

http://www.high-techproductions.com/usTVstations.htm

Remarque : Votre TVHD VIZIO est capable de recevoir les émissions numériques et aucun convertisseur n'est nécessaire.

Table des matières

Instructions de sécurité importantes 2
Protection de la connexion de l'antenne de télévision 4
Conseils pour la transition vers la TVN 5
Installation de votre TVHD 10
Montage mural de votre TVHD 10
Fixation de la sangle de sécurité 11

CHAPTER 1 CONTROLES DE BASE ET CONNEXIONS 12

Panneau avant 12
Contrôles du panneau latéral 12
Connexions du panneau arrière 13
Connexions du panneau latéral droit 14
Télécommande VIZIO 15
Installation des piles dans la télécommande 17
Portée de la télécommande 17
Précautions relatives à la télécommande 17

CHAPTER 2 CONNEXION D'UN EQUIPEMENT 18

Quelle connexion vidéo dois-je doit l'utiliser ? 18
Connexion d'un décodeur câble ou satellite 19
Utilisation de HDMI (optimum) 19
Connexions HDMI pour le décodeur de câble ou de satellite avec DVI 20
Utilisation de la vidéo composantes (Optimum) 21
Utilisation de l'entrée S-Video (compatible) 21
Utilisation de la vidéo composite (compatible) 22
Utilisation de Coaxiale (antenne) (compatible) 22
Connexion coaxiale (HF) 23
Utilisation de votre antenne ou du câble numérique pour la télévision standard ou la télévision numérique 23
Utilisation de l'antenne ou du câble par l'intermédiaire d'un magnétoscope 23
Connexion d'un lecteur DVD 24
Utilisation de HDMI (Optimum) 24
Connexions HDMI pour les lecteurs DVD avec DVI 24
Utilisation de la vidéo composantes (meilleure) 25
Utilisation de l'entrée S-Video (compatible) 25
Utilisation de l'entrée vidéo composite (AV) (compatible) 26
Connexion d'un magnétoscope ou d'une caméra vidéo 26
Connexion à un récepteur/amplificateur externe 27
Sortie optique de l'audio reçue avec des programmes HD 27
Connexion d'un ordinateur 28
Résolutions PC prédéfinies 29
Résolution par l'entrée RVB 29

CHAPTER 3 UTILISATION DU PORT MULTIMEDIA 31

Formats des fichiers pris en charge 31
Visualisation d'un contenu multimédia 32
Paramètres des images 33
Mode Diaporama 33
Diaporama avec musique 33
Navigateur de fichiers de musique 33
Mode audio 33
Répétition 33
Tri par 33
Durée 34

Effets du diaporama 34
Dimensions des vignettes 34
Informations 34
Paramètres de la musique 34
Tri par 34
Mode de lecture 34
Répétition 34
Mode audio 34
Informations 35
Paramètres vidéo 35
Tri par 35
Mode de lecture 35
Répétition 35
Mode d'image 35
Format grand écran 35
Mode audio 35
Informations 35
Après activation, les informations sur la vidéo apparaissent brièvement sur le téléviseur. 35

CHAPTER 4 PREMIÈRE UTILISATION DU TÉLÉVISEUR HAUTE DÉFINITION 36

Assistant d'installation 36
Sélection de la source d'entrée 38
Réglage fin de l'image 39
Configuration du fuseau horaire 39
Visualisation d'une émission télévisée 40
Réglage des paramètres de base du téléviseur haute définition 41
Informations sur les programmes 41

CHAPTER 5 PARAMETRAGE AVANCE DU TVHD 42

Utilisation des menus d'écran (OSD) 42
Menu Picture (Image) 43
Mode d'image 43
Rétroéclairage 43
Luminosité 43
Contraste 43
Couleur 43
Teinte 43
Netteté 43
Vidéo avancée 44
Réinitialisation du mode d'image 45
Menu audio 45
Mode audio 45
Égalisateur 45
Balance 46
SRS TSHD 46
SRS TruVolume 46
Sortie audio numérique 46
Haut-parleurs 46
Sortie audio analogique 46
Synchronisation image/son 46
Réinitialisation du mode audio 46
Menu TV 47
Mode syntoniseur 47
Recherche automatique 47
Recherche partielle de canaux 47
Saut de canal 47

MTS (Transmission multivoies de signaux sonores en télévision) 47
Fuseau horaire 47
Heure d'été 48
Informations sur le canal 48
Menu Setup (configuration) 48
Langue 48
PIP 48
Arrêt différé 49
Logo technique 49
Grand écran 50
Libellé des entrées 50
CC (sous-titres codés) 51
Position H/V 52
Parental (Contrôle parental) 52
Info système 55
Réinitialisation du système 55

CHAPTER 6 EXPLICATION DES FONCTIONS DE VISUALISATION 56

Modes de visualisation 56

CHAPTER 7 PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE UNIVERSELLE VIZIO 57

Utilisation d'une télécommande pour décodeur câble ou satellite 57
Programmation d'autres périphériques 57
Programmation de votre lecteur de DVD 57
Programmation de votre cinéma maison 58
Programmation de votre décodeur Câble ou Satellite 59
Recherche des codes du composant 59
Codes de la télécommande 60

CHAPTER 8 MAINTENANCE ET DEPANNAGE 70

Maintenance 70
Guide de dépannage 71
Assistance téléphonique et technique 74
Conformité 75
Déclaration sur les interférences radio de la classe B de la FCC 75

SPECIFICATIONS 76

GARANTIE LIMITEE DU PRODUIT 78

POLITIQUE DE RENVOI VIZIO 79

Index 82

Ouverture de l'emballage

Votre téléviseur haute définition et ses accessoires sont soigneusement emballés dans un carton conçu pour les protéger durant le transport. Dès l'ouverture du carton, vérifiez que votre téléviseur haute définition est en bon état et qu'il ne manque aucun accessoire.

La surface en verre peut être facilement rayée ou brisée, vous devez donc manipuler votre TVHD avec soin et l'écran ne doit jamais être placé sur une surface sans protection matelassée.

IMPORTANT : Conservez la boîte et le matériel d'emballage pour une expédition ultérieure.

Contenu de l'emballage

- VIZIO VF551XVT-C
- Télécommande VIZIO VUR8M
- Piles AA pour la télécommande (2)
- Cordon d'alimentation
- Sangle de sécurité
- Chiffon de nettoyage
- Ce manuel de l'utilisateur
- Guide d'installation rapide
- Carte d'enregistrement de l'appareil

Des accessoires homologués supplémentaires pour votre TVHD sont vendus séparément :

- Supports muraux
- Câbles haute définition
- Télécommande supplémentaire ou de remplacement

VIZIO propose également des services d'installation et des plans de garantie prolongée pour votre TVHD.

Pour acheter ou demander des informations sur des accessoires et des services supplémentaires pour ce produit VIZIO, rendez-vous sur le site Web www.VIZIO.com ou appelez le numéro gratuit 888-VIZIOCE (888-849-4623).

Attention : N'appliquez pas de pression sur votre téléviseur haute définition et ne lancez pas d'objet sur celui-ci. Ceci peut compromettre l'intégrité de l'écran. La garantie du fabricant ne couvre pas les manipulations abusives par l'utilisateur ou les installations inappropriées.

Installation de votre TVHD

Remarque : Il est vivement recommandé que deux personnes effectuent l'installation et l'assemblage à cause du poids et des dimensions du téléviseur.

- Veuillez lire soigneusement ce manuel de l'utilisateur avant d'installer votre téléviseur haute définition.
- La consommation de votre téléviseur haute définition est d'environ 154 W (moyenne). Utilisez le cordon d'alimentation inclus. Si une rallonge est nécessaire, utilisez-en une de la même puissance nominale. Le cordon doit être mis à la masse et la partie mise à la masse ne doit pas être compromise.
- Votre téléviseur haute définition doit être installé sur une surface plane pour éviter les chutes.
- Pour obtenir une ventilation correcte, laissez de l'espace entre l'arrière de votre téléviseur haute définition et le mur.
- Si vous voulez monter votre téléviseur haute définition sur un mur, reportez-vous à ci-dessous pour des renseignements supplémentaires.
- Évitez d'installer votre téléviseur haute définition dans des endroits à forte humidité, poussière ou fumée, ce qui pourrait raccourcir la durée de fonctionnement des composants électroniques.
- Installez votre téléviseur haute définition de niveau dans le sens « paysage », le logo VIZIO en bas, pour éviter une mauvaise ventilation et une détérioration excessive des composants.

VIZIO dispose de services d'installations professionnels. Contactez VIZIO au 888-VIZIOCE (888-849-4623) ou sur www.VIZIO.compour plus d'informations sur ces services.

Montage mural de votre TVHD

Votre téléviseur haute définition peut être monté sur un mur. Si vous choisissez de monter votre téléviseur haute définition sur un mur, reportez-vous aux instructions ci-dessous.

Démontez le support :

a. Débranchez les câbles de votre téléviseur haute définition.
b. Placez votre téléviseur haute définition la face vers le bas sur une surface douce et plate pour éviter d'endommager l'écran.
c. Démontez les huit vis maintenant le support, tirez le support vers le bas et sortez-le de votre TVHD.

Remarque : Utilisez des vis M8x 25M au pas de 1,25 pour le montage mural.

Fixation de la sangle de sécurité

Si votre TVHD n'est pas fixé au mur, utilisez la sangle de sécurité incluse pour l'attacher au mur et éviter qu'il ne tombe. La sangle de sécurité doit être utilisée pour que les enfants (ou adultes) ne puissent pas grimper dessus ou qu'ils ne fassent pas tomber le TVHD sur eux-mêmes.

1. Fixez une des extrémités de la sangle au mur :
   - Si le mur est du type cloison sèche, fixez la sangle à un montant, avec une rondelle sous la tête de vis.
   - Si le mur est plein, utilisez un tire-fond, avec également une rondelle sous l'écrou.

2. Fixez l'autre extrémité de la sangle de sécurité sur l'un des trous de montage mural supérieur, à l'arrière du TVHD avec une rondelle sous la tête de la vis.

Chapter 1 Contrôles de base et connexions

Panneau avant

TÉMOIN ALIMENTATION ‘ « VIZIO » – Le nom VIZIO s’allume en blanc quand l’appareil est sous tension et en orange quand il est hors tension.

CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE – Pointez la télécommande directement vers cette fenêtre pour obtenir la meilleure réponse au signal de la télécommande.

LOGO TECH – Il s'allume en séquence pour mettre en valeur les caractéristiques technologiques du téléviseur.

Contrôles du panneau latéral

ALIMENTATION ( ) – Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre votre TVHD sous tension. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour mettre le téléviseur hors tension.

MENU – Ce bouton active les menus d'écran (OSD). Si un sous-menu est actif, ce bouton permet de passer au niveau du menu suivant.

INPUT (ENTRÉE) –

- En appuyant plusieurs fois sur ce bouton, vous pouvez parcourir les sources d’entrée selon la séquence suivante : TV, AV1, AV2, Component1 (composantes 1), Component2 (composantes 2), RVB (RGB), HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4 et HDMI LATÉRAL. Quand toutes les sources ont été parcourues, le curseur revient au début.
- Si un sous-menu est actif, ce bouton permet de revenir au niveau du menu précédent.

En outre, quand l’OSD est activé ce bouton permet de confirmer la fonction du menu à régler.

CH ▲/ ▼ – Ces boutons permettent de parcourir les canaux TV vers le haut ou vers le bas. Quand l'OSD est activé, ces boutons permettent de se déplacer dans les divers menus.

VOL ▲/ ▼ – Ces boutons permettent d'augmenter ou de diminuer le volume des haut-parleurs. Quand l'OSD est activé, ces boutons permettent de régler les commandes de gauche et de droite dans les divers menus.

Connexions du panneau arrière

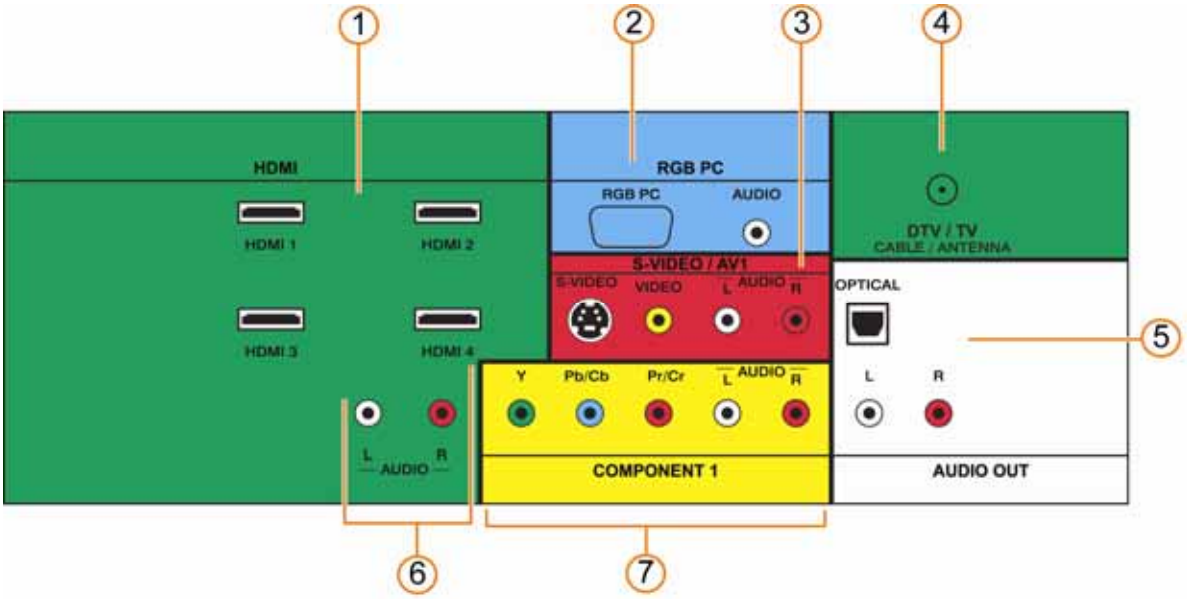

1. **HDMI 1, 2 & 3** – Connectez des appareils vidéo numériques tels qu'un lecteur DVD multimédia ou un décodeur à ces connecteurs numériques. Un port HDMI supplémentaire se trouve sur le côté du téléviseur haute définition.
2. **RGB PC** (PC RVB) – Connecter la vidéo et l'audio d'un ordinateur à cette prise. Un câble équipé d'une mini fiche stéréo de 3,18 mm (1/8 po) à l'extrémité connectée au téléviseur, sera nécessaire si l'audio est également transmise par ce signal.
3. **S-VIDEO/AV1** – Branchez des appareils vidéo composites ou S-Video, tels qu'un magnétoscope ou une console de jeux vidéo. Utilisez les connecteurs blancs et rouges pour brancher l'audio externe de la même source. Un port AV supplémentaire se trouve sur le côté du TVHD.
4. **DTV/TV**– Connectez à une antenne ou à un câble numérique (et non à un décodeur) pour la télévision numérique. Pour les chaînes de TV numériques dans votre zone de réception, rendez-vous sur le site www.antennaweb.org.
5. **AUDIO OUT** (sortie audio) –
    a. (OPTICAL) (Optique) L'audio associée à la programmation sera disponible sur ce connecteur optique SPDIF pour la connexion à un système de cinéma maison.
    b. ANALOG L/R (Analogique G/D) – Connectez l'audio du téléviseur haute définition à un périphérique tel qu'un système de cinéma maison, un amplificateur ou une stéréo. Les haut-parleurs ne peuvent pas être connectés directement à cette prise.
6. **HDMI 4 -** Connectez un autre appareil vidéo numérique tel qu'un lecteur DVD multimédia ou un décodeur à ce connecteur numérique. Pour les utilisateurs désirant connecter un périphérique DVI, branchez un câble DVI-HDMI entre la sortie audio analogique du périphérique et la prise L+R AUDIO (Audio G/D) à cet endroit. Les câbles HDMI et HDMI-DVI homologués par VIZIO peuvent être achetés en ligne sur le site www.VIZIO.com ou en appelant le 888-VIZIOCE (888-849-4623).
7. **COMPONENT1 (YPb/CbPr/Cr with Audio L/R [Composantes 1 (YPb/CbPr/Cr avec Audio G/D)]** – Connectez les périphériques vidéo composantes, tels qu'un lecteur DVD ou un décodeur sur cette prise. Un port Composantes supplémentaire se trouve sur le côté du téléviseur haute définition.

Connexions du panneau latéral droit

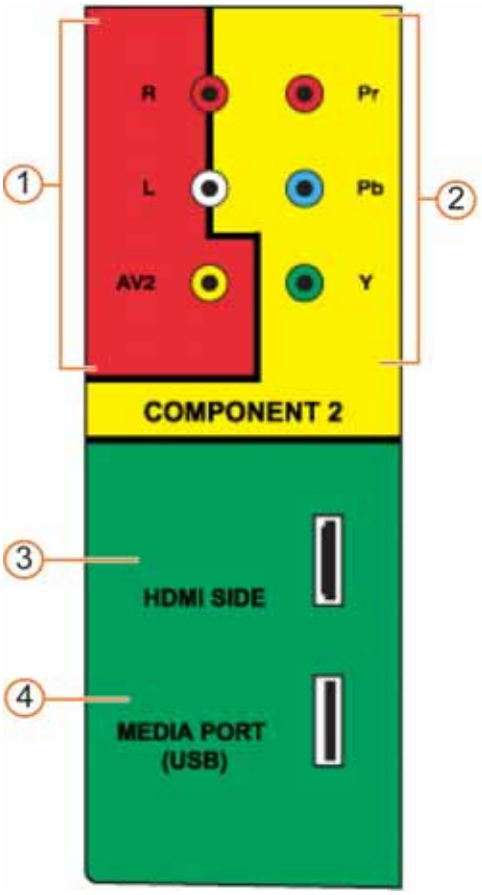

1. **AV2** – Branchez la source auxiliaire des périphériques en composite, tels qu'un magnétoscope ou une console de jeux vidéo. Utilisez les connecteurs blancs et rouges pour brancher l'audio externe de la même source, puis utilisez le connecteur jaune pour connecter la vidéo externe de la même source.

Remarque : Les connecteurs audio rouge et blanc sont partagés entre AV2 et COMPONENT2 (Composantes 2).

2. **COMPONENT2 (YPb/CbPr/Cr with Audio L/R)** [Composantes 2] (YPb/CbPr/Cr avec Audio L/R [Audio G/D]) – Connectez la source secondaire des périphériques en vidéo composantes, comme un lecteur DVD ou un décodeur, à ces prises.

Remarque : Les connecteurs audio rouge et blanc sont partagés entre AV2 et COMPONENT2 (Composantes 2).

3. **HDMI SIDE -** Connectez un autre appareil vidéo numérique tel qu'un lecteur DVD multimédia ou un décodeur à ce connecteur numérique.

4. **PORT MÉDIA –** Insérez un disque dur USB formaté FAT/FAT32 pour visualiser des images, écouter de la musique ou regarder un film.

Télécommande VIZIO

En complément de votre TVHD, la télécommande VIZIO et programmable et prend en charge jusqu'à trois périphériques différents : un lecteur DVD, un système de cinéma maison ou un ampli audio, et un décodeur de câble ou de satellite. Reportez-vous à « Programmation de la télécommande universel VIZIO » à la fin de ce manuel pour des instructions détaillées sur la manière de programmer la télécommande.

SET – Ce bouton démarre toute la programmation de la télécommande.

DEL de la télécommande – Clignote quand la télécommande est en fonctionnement.

ALIMENTATION (⏻) – Appuyez sur ce bouton pour mettre le téléviseur sous tension depuis le mode de veille. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour revenir en mode de veille.

DVD – Ce bouton sélectionne un lecteur de DVD ayant été programmé pour fonctionner avec cette télécommande.

AUDIO – Ce bouton sélectionne un système de cinéma maison ou un amplificateur audio ayant été programmé pour fonctionner avec cette télécommande.

CÂBLE – Ce bouton sélectionne un décodeur (câble ou satellite) ayant été programmé pour fonctionner avec cette télécommande.

TV – Appuyez sur ce bouton pour revenir en mode TV. Si la télécommande ne fonctionne pas, appuyez sur ce bouton pour renvoyer les fonctions vers le téléviseur.

PAVÉ NUMÉRIQUE – Utilisez ces boutons pour sélectionner un numéro de canal ou un mot de passe.

INPUT (entrée) – Chaque pression sur ce bouton vous permettra de faire défiler les sources d'entrée dans l'ordre suivant : TV, AV1, AV2, Component1 (composantes 1), Component2 (composantes 2), RVB (RGB), HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4 et HDMI LATÉRAL. Quand toutes les sources ont été parcourues, le curseur revient au début.

- (DASH ou tiret)) – Lors de la sélection directe d'un canal numérique, utilisez ce bouton entre le canal principal et les canaux secondaires. Par exemple, le canal 28-2 serait sélectionné en appuyant sur la séquence de boutons 2, 8, TIRET, 2.

MENU – Utilisez ce bouton pour afficher le menu d'écran (OSD). Appuyez plusieurs fois pour revenir vers l'écran du menu précédent ou pour retourner vers votre programme.

INFO – Ce bouton affiche les informations sur les émissions.

OK – Appuyez sur ce bouton pour afficher la liste des canaux. Dans le mode Multimédias, appuyez sur ce bouton pour sélectionner les dossiers et les fichiers et pour regarder/mettre en pause une présentation, écouter de la musique ou regarder un film.

▲▼◄ ► - Ces boutons sont utilisés pour parcourir le menu OSD. Elles sont également utilisées pour régler les valeurs quand la barre à curseur est affichée, et lors du réglage d'une option pour activer ou désactiver une fonctionnalité.

GUIDE – Ce bouton affiche des informations détaillées sur le programme lorsque vous regardez une émission en TV numérique.

EXIT (quitter) – Utilisez ce bouton pour quitter le menu d'écran (OSD).

VOL ▲/▼ – Ce bouton permet d'augmenter ou de réduire le volume.

LAST (précédent) – Ce bouton rappelle le dernier canal regardé.

MUTE (sourdine) – Ce bouton coupe/ouvre le son.

CH (canal) ▲/▼ – Ce bouton permet de naviguer parmi les canaux (vers le haut/vers le bas).

PIP/A – En appuyant sur ce bouton, vous activerez la fonction d'image dans l'image. L'écran affichera le sous-écran dans le coin au-dessus de l'écran principal. En appuyant à nouveau sur ce bouton, vous afficherez l'option POP (image en dehors de l'image). Ce bouton remplit aussi la même fonction que le bouton A du décodeur Câble ou Satellite lorsque vous utilisez la télécommande pour contrôler votre Câble préprogrammé/DVR de décodeurs satellite.

P.SIZE/B – Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour définir la dimension de l'écran PIP (image dans l'image) sur petite, moyenne ou grande. Ce bouton remplit aussi la même fonction que le bouton B du décodeur Câble ou Satellite lorsque vous utilisez la télécommande pour contrôler votre Câble préprogrammé/DVR de décodeurs satellite.

P.INPUT/C – Appuyez sur le bouton pour choisir la source d'entrée de l'écran PIP. Ce bouton remplit aussi la même fonction que le bouton C du décodeur Câble ou Satellite lorsque vous utilisez la télécommande pour contrôler votre Câble préprogrammé/DVR de décodeurs satellite.

P.CH/D – Appuyez sur ce bouton pour changer les canaux sur l'écran PIP lorsque TV est sélectionné comme entrée PIP. Ce bouton remplit aussi la même fonction que le bouton D du décodeur Câble ou Satellite lorsque vous utilisez la télécommande pour contrôler votre Câble préprogrammé/DVR de décodeurs satellite.

TV INPUT (entrée TV) – Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode TV.

AV INPUT (entrée AV) – Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'entrée AV1 et AV2 (ou Composite ou S-Video).

COMPONENT INPUT (entrée composantes) – Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les entrées Composantes 1 et Composantes 2.

HDMI INPUT (entrée HDMI) – Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'entrée HDMI. En appuyant plusieurs fois, vous pourrez faire défiler toutes les entrées HDMI.

WIDE/RECORD – Ce bouton permet de naviguer parmi les différents formats d'écrans disponibles : Normal, Panoramic, Zoom, Full et Stretch (Normal, Panoramique, Zoom, Complet et Étiré). Ce bouton commence aussi l'enregistrement lorsque vous utilisez la télécommande pour contrôler votre lecteur DVD préprogrammé ou le magnétoscope du décodeur de câble/de satellite.

SLEEP/PAUSE (arrêt différé/pause) – Ce bouton permet de naviguer parmi les options d'arrêt différé entre 30 et 120 minutes. Ce bouton met en pause la lecture lorsque vous utilisez la télécommande pour contrôler votre lecteur DVD préprogrammé ou le magnétoscope du décodeur de câble/de satellite.

MTS/PLAY (MTS/lecture) – Ce bouton sélectionne Stéréo, SAP, ou Mono en mode TV standard et en canaux audio alternatifs, selon leur disponibilité en regardant des canaux numériques. Ce bouton démarre la lecture lorsque vous utilisez la télécommande pour contrôler votre lecteur DVD préprogrammé ou le magnétoscope du décodeur de câble/de satellite.

CC/STOP (sous-titres/arrêt) – Appuyez de façon répétée sur ce bouton pour sélectionner OFF (arrêt), CC1, CC2, CC3 ou CC4 en mode TV standard et Service1 à Service6 en regardant des canaux numériques. Ce bouton arrête la lecture/l'enregistrement lorsque vous utilisez la télécommande pour contrôler votre lecteur DVD préprogrammé ou le magnétoscope du décodeur de câble/de satellite.

MEDIA/PREV – Appuyez sur ce bouton pour voir des images, écouter de la musique ou regarder des films sur un disque dur USB connecté au port multimédia sur le côté du TVHD. Ce bouton permet de passer à la piste précédente lorsque vous utilisez la télécommande pour contrôler votre lecteur DVD préprogrammé ou le magnétoscope du décodeur de câble/de satellite.

FREEZE/REV (arrêt sur image) – Appuyez sur ce bouton pour figer une image de l'écran actuel. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour sortir de ce mode. Ce bouton inverse la lecture lorsque vous utilisez la télécommande pour contrôler votre lecteur DVD préprogrammé ou le magnétoscope du décodeur de câble/de satellite.

AUDIO/FF – Appuyez sur ce bouton pour commuter l'audio de l'écran principal vers le sous-écran en mode PIP ou POP. Ce bouton met la lecture sur avance rapide lorsque vous utilisez la télécommande pour contrôler votre lecteur DVD préprogrammé ou le magnétoscope du décodeur de câble/de satellite.

SWAP/NEXT (permutation/suivant) – En mode PIP/POP, appuyez sur SWAP pour permuter les affichages entre l'écran principal et le sous-écran et vice versa. Ce bouton permet de passer au chapitre suivant lorsque vous utilisez la télécommande pour contrôler votre lecteur DVD préprogrammé ou le magnétoscope du décodeur de câble/de satellite.

Installation des piles dans la télécommande

Insérez deux piles AA dans la télécommande. Assurez-vous que les pôles + et – des piles coïncident avec les repères + et – figurant à l'intérieur du compartiment. Replacez le couvercle des piles.

Précautions lors de l'insertion des piles :

- Utilisez uniquement les piles spécifiées du type AA.
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées. Elles pourraient se fissurer ou fuir et entraîner ainsi des risques d'incendie ou de blessures.
- L'insertion incorrecte des piles peut également les amener à se fissurer ou à fuir ce qui peut aussi entraîner des risques d'incendie ou de blessures.
- Mettez les piles au rebut en respectant la réglementation et les lois locales.
- Mettez les piles hors de la portée des enfants et des animaux.

Portée de la télécommande

Pour émettre des commandes, pointez la télécommande vers le capteur de télécommande.

Éliminez les obstacles entre la télécommande et la fenêtre du capteur.

La portée effective de la télécommande est d'environ 9,1 m (30 pieds) à partir de la fenêtre du capteur, suivant un angle horizontal de 30° et de 20° verticalement.

Précautions relatives à la télécommande

La télécommande ne doit pas être mouillée et doit être conservée à l'abri des sources de chaleur. Évitez l'humidité.

Si le téléviseur réagit de façon irrégulière ou ne réagit pas du tout à la télécommande, vérifiez les piles. Si les piles sont faibles ou déchargées, remplacez-les par des neuves.

Si la télécommande ne doit pas utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles.

N'ouvrez pas les piles ni ne les chauffez ou ne les jetez au feu.

Ne soumettez pas la télécommande à des chocs et ne la faites pas tomber.

Ne tentez pas de nettoyer la télécommande avec un solvant volatil. Essuyez-la avec un chiffon propre et humide.

Chapter 2 Connexion d'un équipement

Quelle connexion vidéo dois-je doit l'utiliser ?

Le téléviseur haute définition de VIZIO peut être connecté à un équipement vidéo de six façons différentes, allant d'une connexion de base jusqu'à celle la plus avancée lors des affichages numériques.

Qualité de la connexion (type)	Connecteur	Description
Optimum (numérique)		La technologie HDMI fournit une interface entre n'importe quelle source audio/vidéo, telle qu'un décodeur, un lecteur DVD ou un récepteur A/V, et un téléviseur numérique (TVN) par l'intermédiaire d'un seul câble.
Optimum (numérique) - - - - - - - - - - - Compatible : (analogique)		Connectez un câble d'antenne numérique ou analogique ou un câble coaxial pour regarder des émissions de télévision.
Optimum (analogique)		RVB PC (VGA) – Ceci est l'entrée la plus communément utilisée pour un PC.
Meilleure (analogique)		Composantes - la vidéo par composantes délivre une image plus nette que la vidéo composite ou que S-Video car les trois signaux vidéo sont transmis par trois canaux séparés.
Compatible : (analogique)		S-Video (AV1) - avec la combinaison des trois signaux vidéo dans deux canaux, S-Video fournit une image plus nette que la vidéo composite, mais n'est pas aussi bonne que la vidéo composantes. Composite (AV1 et 2) - les trois signaux vidéo sont combinés en un seul canal, ce qui rend l'image moins nette qu'en composantes ou en S-Video.

Connexion d’un décodeur câble ou satellite

Quatre options sont disponibles pour la connexion du décodeur de câble ou satellite à votre téléviseur haute définition : HDMI, Composante, Composite ou Coaxiale (HF). Choisissez l'option la mieux adaptée en fonction de la configuration de votre cinéma maison. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du décodeur pour plus d'informations sur les exigences de la sortie vidéo du produit ou consultez l'opérateur du câble ou du satellite.

Utilisation de HDMI (optimum)

Les décodeurs câble ou satellite équipés d'une interface numérique HDMI doivent être connectés à l'entrée HDMI du TVHD pour un résultat optimum.

Remarque : Pour maintenir la qualité de l'image, utilisez un câble HDMI certifié par VIZIO. Ce câble est disponible en longueur de 6, 15 et 30 pieds. Consultez www.vizio.com ou appelez le 1-888-VIZIOCE (1-888-849-4623) pour des détails.

1. Mettez le téléviseur et le décodeur haute définition hors tension.
2. Connectez un câble HDMI à la sortie HDMI du décodeur HD et l'autre extrémité à l'entrée **HDMI** sur l'arrière ou le côté du TVHD.
3. Mettez le téléviseur haute définition et le décodeur sous tension.
4. Sélectionnez **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3**, **HDMI 4** ou **HDMI SIDE** en utilisant le bouton **INPUT**, ou directement sur le bouton **HDMI** de la télécommande.

Remarque :

- L'entrée HDMI du téléviseur haute définition est compatible avec la technologie HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection [Protection du contenu numérique à large bande passante]). HDCP crypte la transmission entre la source vidéo et l'affichage numérique pour une protection et une sécurité supplémentaires.
- Si vous utilisez déjà l'entrée HDMI1 pour un autre périphérique, ou si vous voulez utiliser l'entrée HDMI1 pour le décodeur, vous pouvez brancher le décodeur sur une autre connexion HDMI1.
- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du décodeur téléviseur haute définition pour plus d'informations sur les exigences de la sortie vidéo du produit ou consultez l'opérateur du câble ou du satellite.

Connexions HDMI pour le décodeur de câble ou de satellite avec DVI

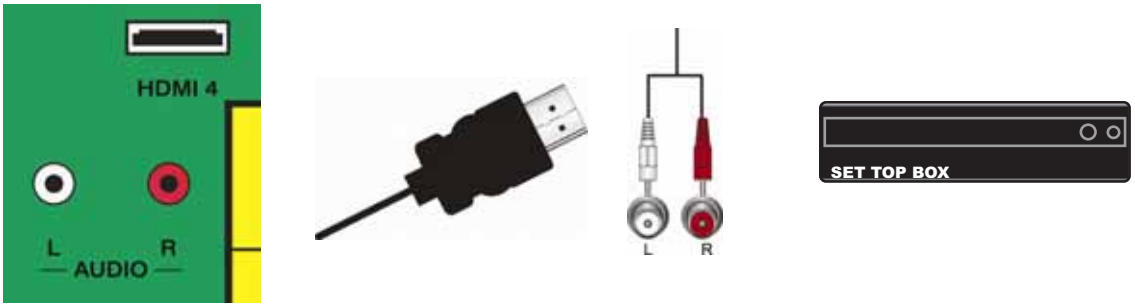

1. Mettez le téléviseur et le décodeur haute définition hors tension.
2. À l'aide d'un câble HDMI-DVI, connectez l'extrémité DVI sur le décodeur TVHD et l'extrémité HDMI 1 sur l'entrée **HDMI 4** à l'arrière du TVHD.
3. Connectez un câble audio aux prises de sortie audio associées à la sortie DVI du décodeur TVHD et connectez l'autre extrémité sur les prises audio associées à l'entrée HDMI à l'arrière du TVHD.
4. Mettez le téléviseur haute définition et le décodeur sous tension.
5. Sélectionnez **HDMI 4** en appuyant sur le bouton **INPUT** ou directement en appuyant sur le bouton **HDMI** de la télécommande.

Remarque :

- L'entrée HDMI du téléviseur haute définition est compatible avec la technologie HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection [Protection du contenu numérique à large bande passante]). HDCP crypte la transmission entre la source vidéo et l'affichage numérique pour une protection et une sécurité supplémentaires.
- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du décodeur téléviseur haute définition pour plus d'informations sur les exigences de la sortie vidéo du produit ou consultez l'opérateur du câble ou du satellite.

Utilisation de la vidéo composantes (Optimum)

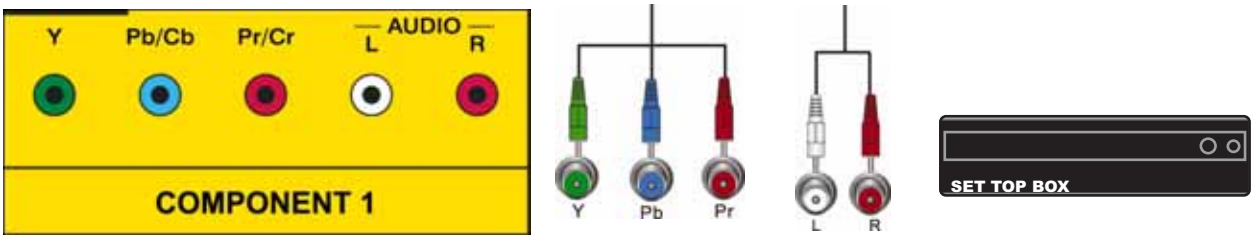

1. Mettez le téléviseur haute définition hors tension et installez le décodeur.
2. Connectez les câbles composantes (vert, bleu et rouge) du décodeur sur les prises **COMPONENT** (composantes) à l'arrière du TVHD.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) de votre décodeur sur les prises audio adjacentes **COMPONENT L** et **R** (composantes gauche et droite) à l'arrière ou sur le côté de votre TVHD.
4. Mettez le téléviseur haute définition et le décodeur sous tension.
5. Sélectionnez **COMPONENT 1** ou **COMPONENT 2** en appuyant sur le bouton **INPUT** ou directement en appuyant sur le bouton **COMPONENT** de la télécommande.

Utilisation de l'entrée S-Video (compatible)

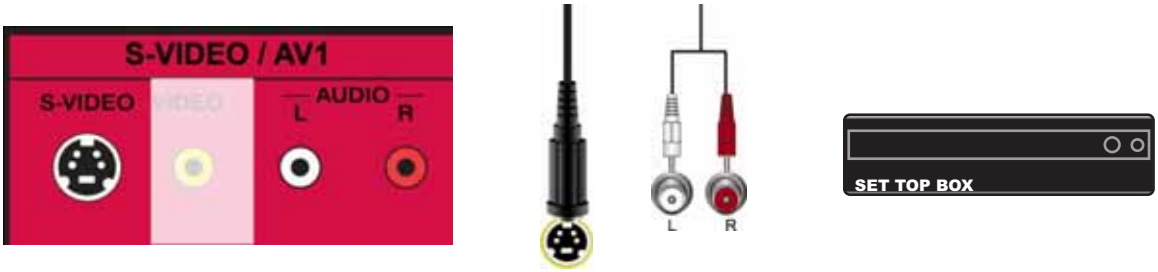

1. Mettez le téléviseur haute définition hors tension et installez le décodeur.
2. Connectez le câble S-Video du décodeur sur la prise **S-VIDEO** à l'arrière du TVHD.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) du décodeur sur les prises **L** et **R AUDIO** (Audio G et D) correspondantes à l'arrière du TVHD.
4. Mettez le téléviseur haute définition et le décodeur sous tension.
5. Appuyez sur **AV** de la télécommande pour afficher le contenu.

Utilisation de la vidéo composite (compatible)

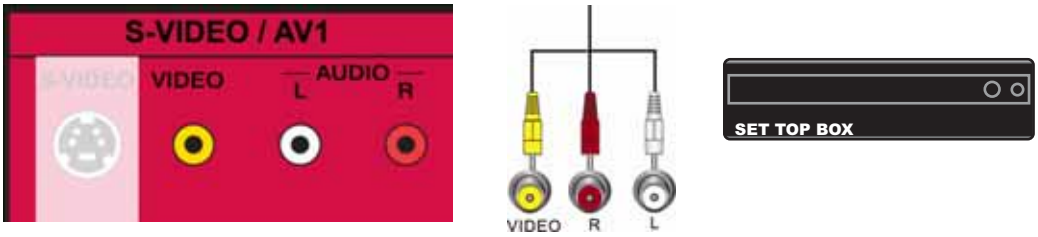

1. Mettez le téléviseur haute définition hors tension et installez le décodeur.
2. Connectez le câble vidéo (jaune) du décodeur sur la prise **AV** (jaune) à l'arrière du TVHD.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) du décodeur sur les prises **L** et **R AUDIO** (Audio G et D) correspondantes à l'arrière du TVHD.
4. Mettez le téléviseur haute définition et le décodeur sous tension.
5. Sélectionnez **AV1** en utilisant le bouton **INPUT** (entrée) ou directement en appuyant sur le bouton AV de la télécommande.

Utilisation de Coaxiale (antenne) (compatible)

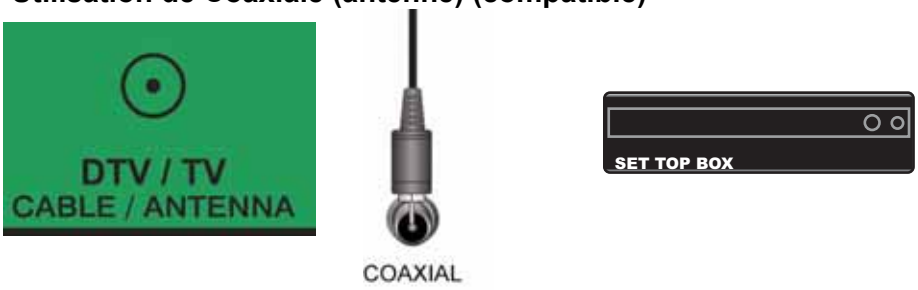

1. Mettez le téléviseur haute définition hors tension.
2. Branchez le connecteur coaxial (HF) de l'antenne ou du câble numérique sur le connecteur **DTV/TV CABLE/ANTENNA** (TVN/TV CÂBLE/ANTENNE) à l'arrière du TVHD.
3. Mettez le téléviseur haute définition sous tension.
4. Sélectionnez Télévision en utilisant le bouton **INPUT** ou directement en appuyant sur le bouton TV de la télécommande.

Connexion coaxiale (HF)

Utilisation de votre antenne ou du câble numérique pour la télévision standard ou la télévision numérique

1. Mettez le téléviseur haute définition hors tension.
2. Branchez le connecteur coaxial (HF) de l'antenne ou du câble sur le connecteur **DTV/TV CABLE/ANTENNA** (tvn/tv câble/antenne) à l'arrière du TVHD.
3. Mettez le téléviseur haute définition sous tension.
4. Sélectionnez Télévision en utilisant le bouton **INPUT** ou directement en appuyant sur le bouton TV de la télécommande.

Utilisation de l'antenne ou du câble par l'intermédiaire d'un magnétoscope

1. Mettez le téléviseur haute définition et le magnétoscope hors tension.
2. Branchez le connecteur « Output to TV » (sortie vers TV), « RF Out » (sortie HF) ou « Antenna Out » (sortie antenne) à l'arrière du magnétoscope, au connecteur **DTV/TV CABLE/ANTENNA** sur l'arrière du TVHD.
3. Mettez le téléviseur haute définition et le magnétoscope sous tension.
4. Sélectionnez Télévision en utilisant le bouton **INPUT** ou directement en appuyant sur le bouton TV de la télécommande.

Remarque : Si vous avez une antenne ou la télévision câblée, branchez-la sur le connecteur d'entrée d'antenne (antenna in) à l'arrière du magnétoscope.

Connexion d'un lecteur DVD

Plusieurs options sont disponibles pour la connexion de votre lecteur de DVD au téléviseur haute définition : Entrées HDMI, Composantes, S-Video et Composite (AV). Choisissez l'option la mieux adaptée en fonction de la configuration de votre cinéma maison.

Utilisation de HDMI (Optimum)

Pour des résultats optimums, les lecteurs de DVD équipés d'une interface numérique comme HDMI peuvent être connectés à l'entrée HDMI du téléviseur haute définition.

1. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD hors tension.
2. Connectez un câble HDMI à la sortie HDMI du lecteur DVD et son autre extrémité sur l'entrée **HDMI** à l'arrière du TVHD.
3. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD sous tension.
4. Sélectionnez **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3,** HDMI 4 **ou** HDMI SIDE en utilisant le bouton **INPUT**, ou directement sur le bouton **HDMI** de la télécommande.

Connexions HDMI pour les lecteurs DVD avec DVI

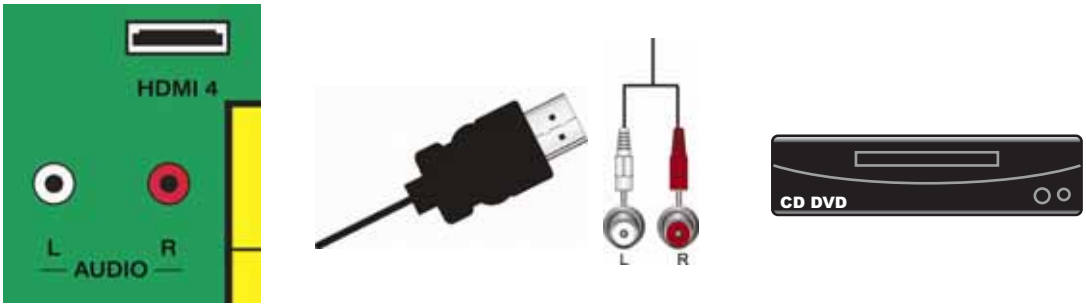

1. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD hors tension.
2. À l'aide d'un câble HDMI-DVI, connectez l'extrémité DVI au lecteur DVD et l'extrémité HDMI à l'entrée HDMI 4 à l'arrière du TVHD.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) des prises de sortie audio DVI du lecteur de DVD aux prises adjacentes **HDMI 4 G** et sur l'arrière du TVHD.
4. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD sous tension.
5. Sélectionnez HDMI 4 en appuyant sur le bouton INPUT ou directement en appuyant sur le bouton HDMI de la télécommande.

Remarque : Pour maintenir la qualité de l'image, utilisez un câble HDMI certifié par VIZIO. Ce câble est disponible en longueur de 6, 15 et 30 pieds. Consultez www.vizio.com ou appelez le 1-888-VIZIOCE (1-888-849-4623) pour des détails.

Utilisation de la vidéo composantes (meilleure)

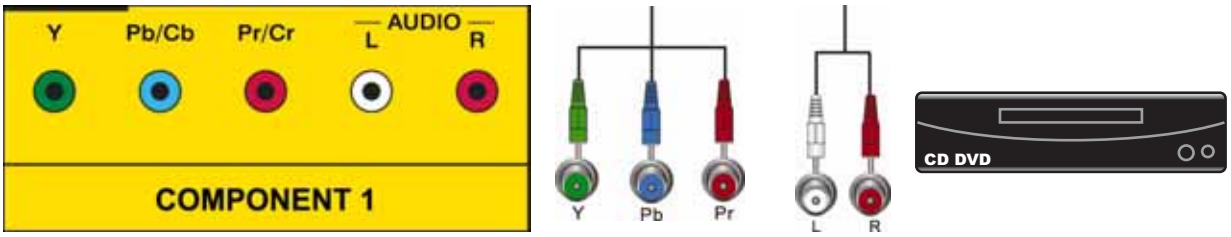

1. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD hors tension.
2. Connectez le câble composantes (vert, bleu et rouge) du lecteur de DVD sur un groupe de prises **COMPONENT** sur l'arrière ou sur le côté du TVHD.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) du lecteur de DVD sur les prises audio **COMPONENT G** et **D** à l'arrière ou sur le côté du TVHD.
4. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD sous tension.
5. Sélectionnez COMPONENT 1 ou COMPONENT 2 en appuyant sur le bouton INPUT ou directement en appuyant sur le bouton COMPONENT de la télécommande.

Utilisation de l'entrée S-Video (compatible)

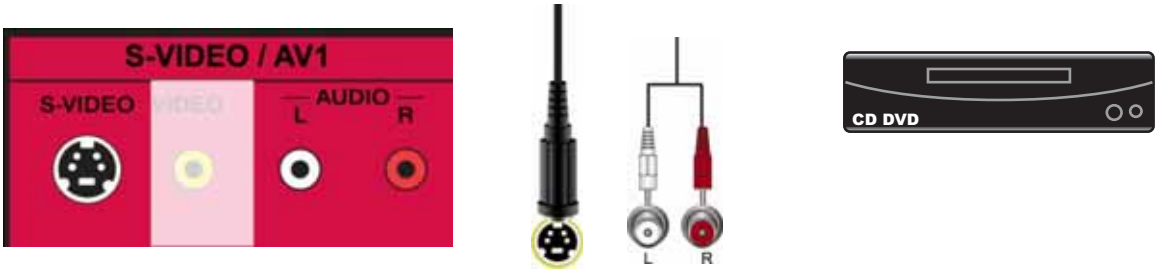

1. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD hors tension.
2. Connectez le câble S-Video du lecteur de DVD sur la prise **S-VIDEO** à l'arrière du TVHD.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) du lecteur de DVD aux prises **audio** correspondantes **G** et **D** sur l'arrière du TVHD.
4. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD sous tension.
5. Sélectionnez AV1 en utilisant le bouton INPUT (entrée) ou directement en appuyant sur le bouton AV de la télécommande.

Utilisation de l'entrée vidéo composite (AV) (compatible)

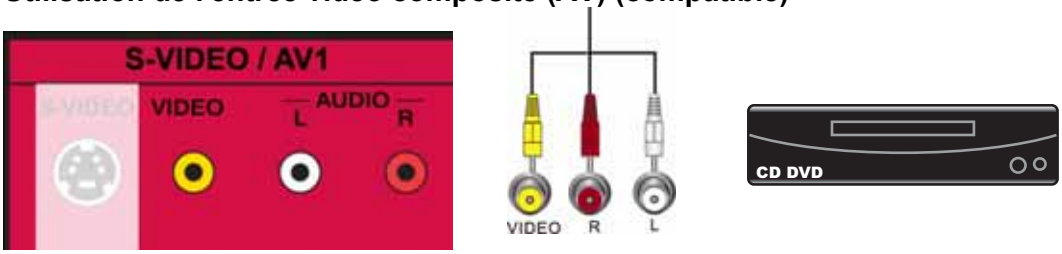

1. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD hors tension.
2. Connectez le câble vidéo (jaune) entre le lecteur DVD et la prise **S-VIDEO/AV1** à l'arrière du téléviseur ou la prise AV2 sur le côté du TVHD.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) entre le lecteur DVD et les prises audio **S-VIDEO/AV1 G** et **D** à l'arrière du téléviseur ou les prises AV2 sur le côté du TVHD.
4. Mettez le téléviseur haute définition et le lecteur DVD sous tension.
5. Sélectionnez AV1 ou AV2 en utilisant le bouton INPUT (entrée) sur la télécommande ou directement en appuyant sur le bouton AV de cette dernière.

Connexion d'un magnétoscope ou d'une caméra vidéo

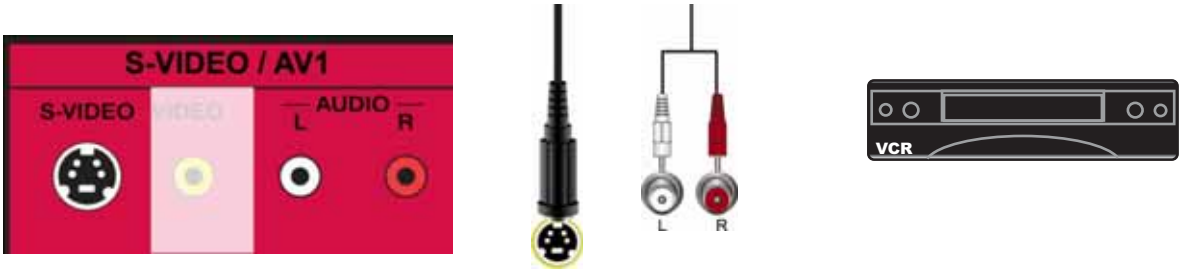

1. Mettez le téléviseur haute définition et le magnétoscope ou le caméscope vidéo hors tension.
2. Connectez le câble S-VIDEO du magnétoscope ou du caméscope sur la prise **S-VIDEO** à l'arrière du TVHD.
3. Connectez les câbles audio du décodeur sur les prises **audio** correspondantes **G** et **D** à l'arrière du TVHD.
4. Mettez le téléviseur haute définition et le magnétoscope ou la caméra vidéo sous tension.
5. Sélectionnez AV1 en utilisant le bouton INPUT (entrée) ou directement en appuyant sur le bouton AV de la télécommande.

Remarque : Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du magnétoscope ou de la caméra vidéo pour plus d'informations sur les exigences de la sortie vidéo du produit.

Remarque : Vous pouvez également connecter le magnétoscope ou le caméscope à la connexion AV2 sur le côté du téléviseur haute définition.

Connexion à un récepteur/amplificateur externe

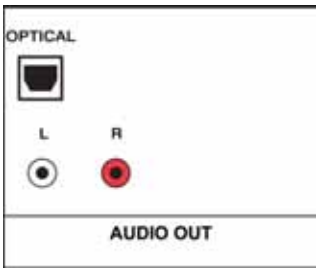

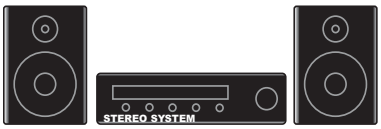

1. Mettez le téléviseur haute définition et le récepteur/amplificateur hors tension.
2. Connectez un câble audio (connecteurs blanc et rouge) aux connecteurs d'entrée audio du récepteur/amplificateur et connectez l'autre extrémité aux connecteurs audio AUDIO OUT (sortie audio) à l'arrière du TVHD.
3. Mettez le téléviseur haute définition et le récepteur/amplificateur sous tension.
4. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher les menus d'écran (OSD).
5. Appuyez sur ▼ de la télécommande pour mettre en surbrillance le menu Audio et ensuite sur OK pour effectuer la sélection.
6. Appuyez sur ▼ de la télécommande pour sélectionner SPEAKERS (haut-parleurs).
7. Appuyez sur ► de la télécommande pour sélectionner OFF (arrêt) afin que le son du TVHD soit acheminé par le récepteur/amplificateur.

Remarque :

- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du récepteur/amplificateur pour sélectionner l'entrée audio correspondante.
- La sortie audio n'est pas amplifiée et ne peut être connectée directement à des haut-parleurs externes.

Sortie optique de l'audio reçue avec des programmes HD

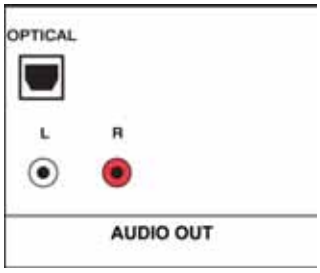

Si votre chaîne audio est équipée d'une entrée audio numérique SPDIF (optique), vous pouvez la connecter depuis votre chaîne sur la sortie audio numérique OPTICAL (optique) à l'arrière du TVHD. Ceci est actif lors de la réception d'un son avec l'émission que vous regardez, quelle que soit l'entrée en cours d'utilisation.

Connexion d’un ordinateur

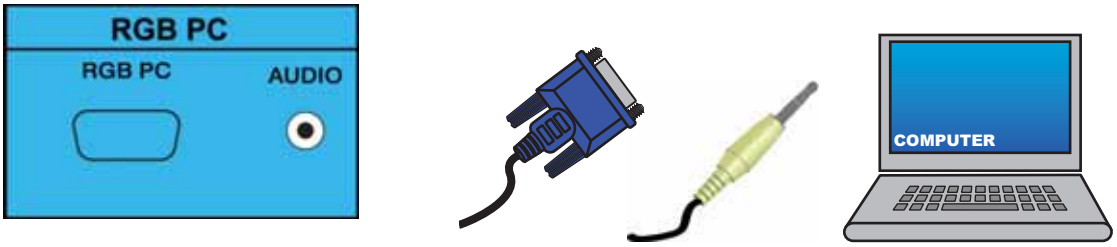

1. Mettez le téléviseur haute définition et l’ordinateur hors tension.
2. Connectez le câble VGA de l’ordinateur sur la prise **RGB PC** à l’arrière du TVHD.
3. Connectez le câble audio de 1/8 po de l’ordinateur sur la prise **RGB PC Audio** à l’arrière du TVHD. Cette étape est facultative et uniquement nécessaire si vous voulez transmettre l’audio de votre ordinateur par l’intermédiaire du téléviseur.
4. Mettez le téléviseur haute définition et l’ordinateur sous tension.
5. Sélectionnez RGB en utilisant le bouton INPUT (entrée) sur la télécommande.

Remarque :

- Pour une meilleure qualité d'image lors de la connexion à un ordinateur en utilisant l'entrée PC RVB, réglez l'ordinateur sur la résolution VESA 1920 x 1080 avec taux de rafraîchissement de 60 Hz.
- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l’ordinateur pour plus d'informations sur les exigences de sortie vidéo du produit.
- Un câble RVB (VGA) et le câble stéréo à mini prise ne sont pas inclus et peuvent être achetés dans un magasin de produits électroniques.

Résolutions PC prédéfinies

En cas de connexion à un ordinateur par l'entrée RGB PC, réglez la synchronisation sur VESA 1920 ×1080 à 60 Hz pour obtenir une image de meilleure qualité (reportez-vous au guide de l'utilisateur de la carte graphique sur la façon de régler la synchronisation). Le tableau ci-après présente les résolutions prédéfinies en usine. Reportez-vous aussi au tableau de Résolution par entrée RVB ci-dessous pour la meilleure résolution disponible par l'entrée RVB PC quand la carte vidéo prend en charge la résolution 1920x1080.

N° Mode	Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité de la synchronisation horizontale (TTL)	Polarité de la synchronisation verticale (TTL)	Taux d'actualisation des pixels (MHz)	Remarque
1	640 x 480	60	31.469	59.941	N	N	25.175	Windows
2	640 x 480	75	37.500	75.000	N	N	31.500	Windows
3	800 x 600	60	37.879	60.317	P	P	40.000	Windows
4	800 x 600	72	48.077	72.188	P	P	50.000	Windows
5	800 x 600	75	46.875	75.000	P	P	49.500	Windows
6	1024 x 768	60	48.363	60.004	N	N	65.000	Windows
7	1024 x 768	70	56.476	70.069	N	N	75.000	Windows
8	1024 x 768	75	60.023	75.029	P	P	78.750	Windows
9	720 x 400	70	31.469	70.087	N	P	28.322	DOS
10	◎1920 x 1080	60	66.587	59.934	P	N	138.50	Windows

Remarque : P : positif, N : négatif, ◎: Mode principal

Résolution par l'entrée RVB

Si votre PC prend en charge la réduction VESA des suppressions au moyen de la carte VGA (généralement distribuée par le fabricant de cette carte), votre téléviseur peut alors afficher une résolution de 1920 × 1080 par cette connexion en utilisant une synchronisation de 138,5 MHz. Les paramètres ci-après représentent les valeurs requises par le logiciel ou les programmes pour permettre la configuration de l'affichage.

Paramètres	Valeurs horizontales (Pixels)	Valeurs Verticales (Lignes)
Adresse	**1920**	**1080**
Palier avant	**48**	**3**
Largeur de synch.	**32**	**5**
Arrière-garde	**80**	**23**
Total	**2080**	**1111**

Fréquence	**66,587 kHz**	**58,934 Hz**
Polarité de synch.	**P**	**N**
Taux d'actualisation des pixels (MHz)	**138.5**	
Taux de rafraîchissement (Hz)	**59,934**	

Chapter 3 Utilisation du port multimédia

Avec le port multimédia, vous pouvez apprécier les contenus numériques, comme des photos, de la musique ou des films sur votre TVHD en utilisant un lecteur USB à mémoire flash connecté au port multimédia sur le côté gauche du téléviseur.

Les lecteurs USB du type USB 2.0 and FAT ou FAT32 sont pris en charge mais le port multimédia ne prend pas en charge les disques durs ou les concentrateurs USB.

Si votre lecteur USB est de grande dimension et ne s'adapte pas physiquement au port multimédia, utilisez un câble d'extension USB. Connectez une extrémité du câble à votre lecteur USB et l'autre au port multimédia.

Spécifications de la visualisation multimédia	
Extensions des fichiers prises en charge	**Vidéo** : .asf, .wmv, .avi, .mp4, .mov, .mpg, .mpeg, .vob (DVD) **Audio** : .mp3 **Image** : .jpg, .jpeg (jusqu'à 17 000 x 10 000 pixels)
Format des données lisibles	FAT et FAT32
Profondeur maximum du dossier	Les dossiers peuvent atteindre une profondeur maximum de 20 niveaux. Le premier dossier sur le lecteur est du niveau 1. Un dossier dans ce dossier est du niveau 2, un dossier dans ce dossier est du niveau 3, etc.
Limites d'affichage	La visualisation multimédia affichera les 1 000 premiers dossiers et 1 000 fichiers dans la liste

Formats des fichiers pris en charge

Les formats de fichiers suivants sont pris en charge et peuvent être lus sur votre TVHD. Le contenu d'un serveur multimédia protégé par une gestion des droits numériques comme WMDRM10 (Windows Media Digital Rights Management 10) peut ne pas être lu.

Extensions des fichiers	Codage vidéo pris en charge	Codage audio pris en charge	Résolutions prises en charge
.avi .mp4	H.264/AVC	AAC	Jusqu'à 1920 x 1080
	MPEG 4 ASP	AAC	Jusqu'à 1280 x 720
.asf .wmv	WMV7 (WMV1) WMV8 (WMV2) VC-1/WMV9 (WMV3/WVC1)	WMA7(V1) WMA8(V2)	Jusqu'à 1920 x 1080
.mov	H.264/AVC	AAC	Jusqu'à 1920 x 1080
.mpg .mpeg	MPEG2	AC3	Jusqu'à 1920 x 1080
.vob	MPEG2	AC3	Jusqu'à 1920 x 1080

Remarque : Même les fichiers au format pris en charge ci-dessus peuvent ou peuvent ne pas être lus correctement ou complètement, en fonction du périphérique USB, du débit binaire et d'autres caractéristiques de contenu ainsi que d'autres facteurs.

Visualisation d'un contenu multimédia

1. Insérez un périphérique USB avec un contenu numérique comme des photos, de la musique et des films dans le port multimédia sur le côté gauche de votre TVHD. Si un périphérique USB est déjà connecté, appuyez sur le bouton MEDIA de la télécommande. Un message apparaîtra pour demander si vous souhaitez lire le contenu multimédia.
2. Appuyez sur ◄ ou sur ► pour mettre **OK** en surbrillance et ensuite sur **OK** pour le sélectionner.

3. Appuyez sur ◄ ou sur ► pour mettre en surbrillance le dossier avec le contenu que vous souhaitez lire ou entendre et ensuite sur **OK** pour le sélectionner. Un sous-menu s'affichera, présentant les dossiers les fichiers se trouvant sur votre périphérique USB.

4. Appuyez sur ◄ ou sur ► pour mettre en surbrillance le dossier ou le fichier que vous souhaitez lire et ensuite sur **OK** pour le sélectionner. La lecture du fichier commencera.
5. Lors de la lecture d'une vidéo ou d'un morceau de musique, appuyez sur ◄ ou sur ► pour l'avance ou le retour rapide.
    a. Appuyez sur ◄ ou sur ► pour accélérer par 2 la vitesse de lecture en avant ou en arrière. L'affichage en partie inférieure présentera ou .
    b. Appuyez à nouveau sur ◄ ou sur ► pour accélérer par 4, 8, 16 ou 32 la vitesse de lecture en avant ou en arrière. L'affichage en partie inférieure présentera ou .
    c. Appuyez à nouveau sur ◄ ou sur ► pour reprendre la lecture à vitesse normale.

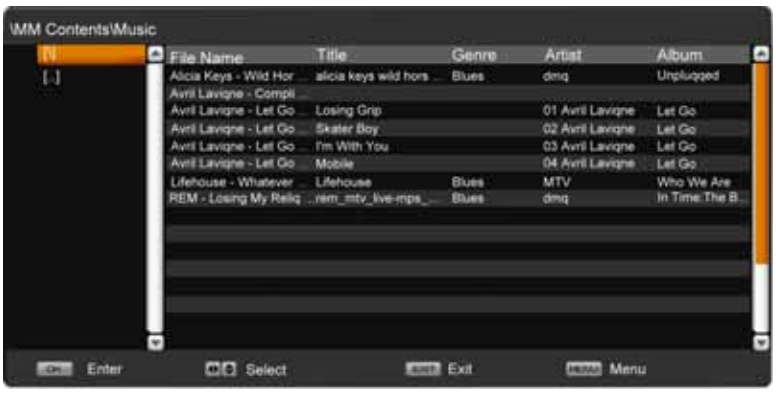

6. Lorsque vous avez terminé, appuyez une fois sur **EXIT** (quitter) pour revenir à l'écran précédent ou plusieurs fois de suite pour revenir au menu principal.

Paramètres des images

Lorsque vous regardez des images, vous pouvez régler divers paramètres, comme le diaporama, la durée de chaque image, etc.

1. Insérez un périphérique USB et sélectionnez le dossier des images.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande**.** Le menu Picture (images) s'affichera.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option de menu Picture (images) et ensuite sur ◄ ou sur ► pour le réglage.
4. Appuyez une fois sur le bouton **MENU** pour fermer le menu.

Mode Diaporama

Choisissez parmi Shuffle, Single et Sequence (lecture aléatoire, unique et en séquence) pour définir le mode du diaporama. Unique affichera toutes les images une fois et arrêtera le diaporama après avoir présenté la dernière image, Séquence présentera vos images dans l'ordre où elles sont répertoriées sur le périphérique USB jusqu'à ce que vous arrêtiez le diaporama, et Aléatoire affichera vos images dans un ordre aléatoire jusqu'à ce que vous arrêtiez le diaporama.

Appuyez sur **OK** pour commencer le diaporama. Appuyez sur **EXIT** (quitter) pour arrêter le diaporama.

Diaporama avec musique

Choisissez parmi Off, Shuffle, Single, and Sequence (arrêt, lecture aléatoire, unique et en séquence) pour définir le mode du diaporama avec musique. La musique s'arrêtera automatiquement en même temps que la fin du diaporama.

Appuyez sur **OK** pour commencer le diaporama. Appuyez sur **EXIT** (quitter) pour arrêter le diaporama.

Navigateur de fichiers de musique

Sélectionnez la musique du diaporama. Appuyez sur **OK** pour naviguer parmi les morceaux de musique du périphérique USB que vous souhaitez entendre pendant le diaporama. L'option *Slideshow with Music* (diaporama avec musique) ci-dessus doit être définie sur Single, Sequence, and Shuffle (lecture aléatoire, unique et en séquence) pour que cette option fonctionne.

Mode audio

Choisissez entre Flat, Rock, Pop, Classic ou Jazz (normal, rock, pop, classique ou jazz) pour régler la qualité générale de l'audio pendant le diaporama. Appuyez sur **OK** pour entrer les sous-menus Audio pour des réglages supplémentaires sur l'audio. Reportez-vous à la section Réglages du menu audio à la page 45. Désactivez SRS TruVolume lorsque vous écoutez de la musique.

Répétition

Choisissez entre Marche ou Arrêt pour recommencer le diaporama.

Tri par

Vous pouvez choisir de trier les images sur le périphérique USB par date de photos, date de fichiers ou alphabétiquement (fichier A-Z).

Durée

Définissez la durée pendant laquelle l'image restera à l'écran lors du diaporama. Choisissez une durée entre 5 et 32 secondes.

Effets du diaporama

Choisissez entre Random, Dissolve, Wipe Right, Wipe Left, Wipe Up, Wipe Down, Box In, or Box Out (aléatoire, fondu enchaîné, volet droit, volet gauche, volet vers le haut, volet vers le bas, en boîte, hors boîte) pour déterminer le type de transition en passant d'une image à une autre pendant le diaporama.

Dimensions des vignettes

Définissez les dimensions des vignettes (aperçu des images) dans le menu. Choisissez entre Petit, Moyen ou Grand.

Informations

Après activation, les informations sur l'image apparaissent brièvement sur le téléviseur.

Paramètres de la musique

Lorsque vous écoutez la musique, vous pouvez procéder à divers réglages y compris la sélection d'un mode audio, le choix d'options de répétition, etc.

1. Insérez un périphérique USB et sélectionnez le dossier de musique.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande**.** Le menu Music (musique) s'affiche.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option de menu Musique et ensuite sur ◄ ou sur ► pour le réglage.
4. Appuyez une fois sur le bouton **MENU** pour fermer le menu.

Tri par

Vous pouvez choisir de trier les chansons par fichier/titre, genre, artiste ou album.

Mode de lecture

Choisissez parmi Shuffle, Single, and Sequence (lecture aléatoire, unique et en séquence) pour définir le mode de séquence de lecture. Unique lira une chanson une fois et la lecture s'arrêtera à la fin de la chanson, Séquence lira les chansons dans l'ordre où elles sont répertoriées sur le périphérique USB jusqu'à ce que vous l'arrêtiez et Aléatoire lira les chansons en ordre aléatoire jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

Répétition

Lorsqu'elle est activée, la lecture de la musique continuera jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

Mode audio

Choisissez entre Flat, Rock, Pop, Classic ou Jazz (normal, rock, pop, classique ou jazz) pour régler la qualité générale de l'audio que vous écoutez.

Informations

Après activation, les informations sur la chanson apparaissent rapidement sur le téléviseur.

Paramètres vidéo

En regardant des vidéos, vous pouvez régler divers paramètres, y compris la sélection d'un mode audio, choisir un format plus large, etc.

1. Insérez un périphérique USB et sélectionnez le dossier de vidéo.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande**.** Le menu Vidéo s'affiche.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option de menu Vidéo et ensuite sur ◄ ou sur ► pour le réglage.
4. Appuyez une fois sur le bouton **MENU** pour fermer le menu.

Tri par

Vous pouvez choisir de trier les vidéos par type, date ou nom de fichier.

Mode de lecture

Choisissez parmi Shuffle, Single, and Sequence (lecture aléatoire, unique et en séquence) pour définir le mode de séquence de lecture des vidéos. Unique lira une vidéo une fois et la lecture s'arrêtera à la fin de ce morceau. Séquence lira les vidéos dans l'ordre où elles sont répertoriées sur le périphérique USB jusqu'à ce que vous l'arrêtiez Aléatoire lira les vidéos en ordre aléatoire jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

Répétition

Lorsqu'elle est activée, la lecture des vidéos continuera jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

Mode d'image

Choisissez entre Custom, Standard, Movie, Game, Vivid, Football, Golf, Basketball et Baseball (personnalisé, standard, film, jeux, vivace, football, golf, basketball et baseball) pour régler la qualité générale de l'image. Appuyez sur **OK** pour entrer les sous-menus Picture (image) pour des réglages supplémentaires sur la vidéo. Reportez-vous à la section des réglages du menu Picture (image) ci-dessous.

Format grand écran

Définit la manière avec laquelle l'image apparaît à l'écran :

- Vidéos 4/3 : choisissez Normal, Panoramique, Zoom1 ou Zoom2.
- Vidéo 16/9 : choisissez Étiré, Zoom1 ou Zoom2

Mode audio

Choisissez entre Flat, Rock, Pop, Classic, Jazz et Soft (normal, rock, pop, classique, jazz ou doux) pour régler la qualité générale de l'audio que vous écoutez.

Informations

Après activation, les informations sur la vidéo apparaissent brièvement sur le téléviseur.

Chapter 4 Première utilisation du téléviseur haute définition

Assistant d'installation

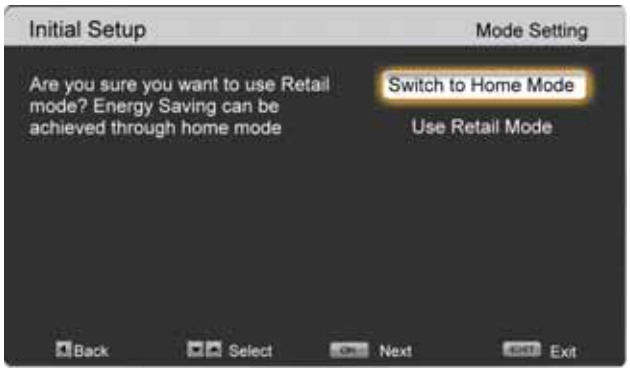

1. **Connexion du cordon d'alimentation**
   Connectez le cordon d'alimentation à l'arrière du TVHD et l'autre extrémité à une prise secteur.
2. **Connectez les câbles audio et vidéo au TVHD**
   (reportez-vous au Chapitre 2 pour des étapes détaillées)
3. **Mettez le téléviseur sous tension**
   Une fois que tous les composants sont connectés, appuyez sur le bouton d'alimentation **ON** (marche) sur la télécommande sur le côté du TVHD.
4. **Installation initiale**
   a. Après avoir mis le téléviseur sous tension, l'écran *Initial Setup Welcome* (Bienvenue, Configuration initiale) apparaît. Appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande.
   b. L'écran du choix de la *Langue* s'affiche avec l'option par défaut (anglais) en surbrillance. Si vous souhaitez modifier la langue de l'OSD sur Español ou Français, appuyez sur le bouton ▼ de la télécommande pour sélectionner la langue souhaitée.
   c. Appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour passer à l'écran suivant.
   d. L'écran suivant affiche les options **Home Mode** et **Retail Mode** (mode domicile et mode magasin). La sélection de Mode domicile vous procure une occasion d'économiser de l'énergie.
   e. Appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour passer à l'écran suivant.
   f. Si Mode magasin est sélectionné par erreur, l'option suivante vous permet de resélectionner Mode domicile.
   g. Appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour passer à l'écran suivant.

h. L'écran *Tuner* (syntoniseur) s'affiche. Si vous utilisez un service câblé (sans décodeur), appuyez sur le bouton ▼ de la télécommande pour sélectionner CABLE.

i. Appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour passer à l'écran suivant.

j. L'écran de recherche de canaux (*Channel Scan*) s'affichera ; l'option par défaut est Scan (balayage).

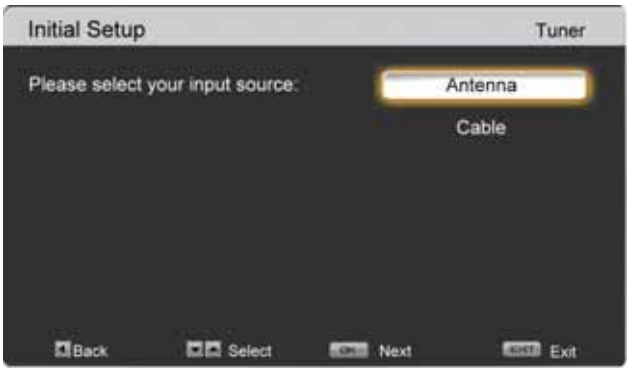

Remarque : Si vous utilisez un décodeur de câble ou de satellite, il n'est pas nécessaire d'effectuer un balayage des canaux. Appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande et sélectionnez *Skip Scan* (sauter balayage).

k. Appuyez sur **OK** de la télécommande pour lancer la recherche des canaux disponibles. L'écran affiche la progression de la recherche des canaux analogiques (NTSC) et numériques (ATSC).

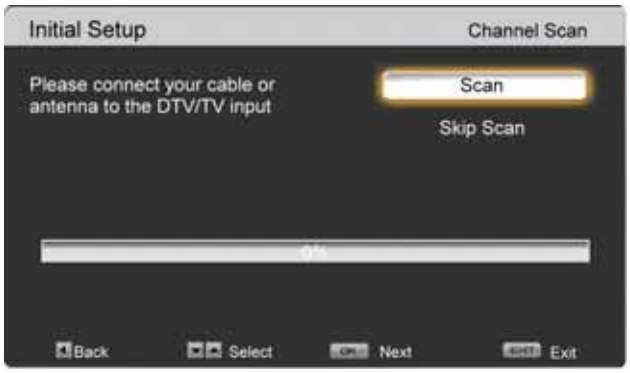

Remarque : Si vous sélectionnez *Skip Scan* (sauter balayage), vous pouvez rechercher les canaux ultérieurement en sélectionnant l'entrée TV, en accédant au Menu et en sélectionnant l'option Auto Search (recherche automatique) dans le menu TV.

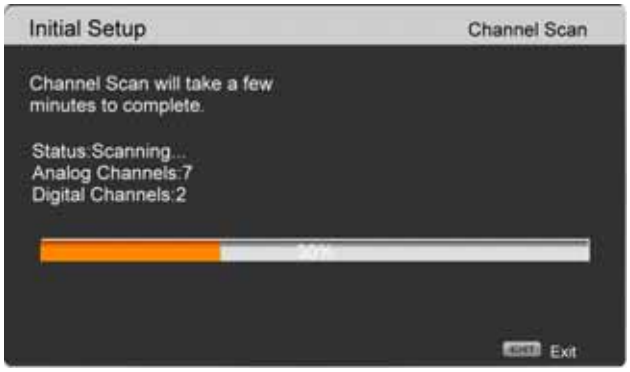

Visitez **www.antennaweb.org** pour obtenir les informations information sur les disponibilités dans votre région, les types d'antenne et les pointages recommandées. La disponibilité des canaux sur le réseau câblé dépend des canaux diffusés par le câblodistributeur fournis en télévision numérique en QAM claire ; consultez le câblodistributeur pour plus d'informations.

l. Une fois terminée, l'écran *Complete* (terminé) s'affiche pour vous indiquer que la configuration initiale du TVHD est achevée. Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour sortir de cet affichage et commencer à regarder la télévision.

Sélection de la source d'entrée

Sélectionnez la source d'entrée du TVHD en appuyant sur le bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande. Ce bouton permet de parcourir les options suivantes : TV, AV1, AV2, Component1 (composantes 1), Component2 (composantes 2), RVB (RGB), HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4 et HDMI LATÉRAL.

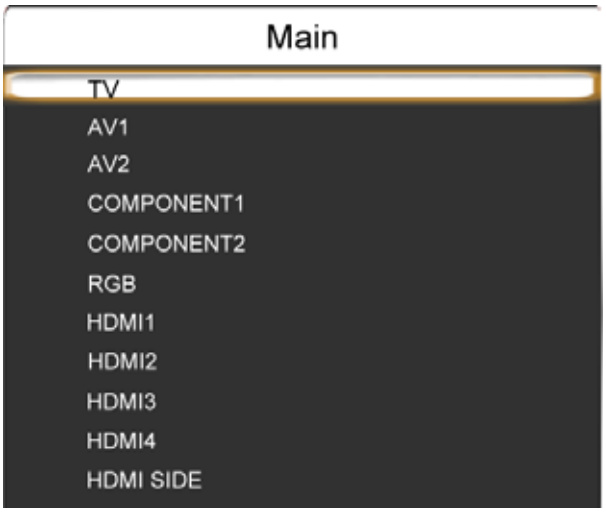

Mettez sous tension le décodeur, le magnétoscope, le syntoniseur TV externe ou le récepteur satellite pour afficher une image sur le téléviseur haute définition. En cas d'absence d'image, vérifiez si l'entrée correcte a bien été sélectionnée sur le téléviseur haute définition.

Si l'entrée sélectionnée est RF (HF), réglez le TVHD sur le canal 3 ou 4, selon le canal sélectionné à l'arrière du magnétoscope, du décodeur, du syntoniseur TV externe ou du récepteur satellite ; veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de ces équipements pour plus d'informations.

Remarque : Votre TVHD affichera la chaîne ou le programme de télévision sélectionné par le décodeur de câble, le magnétoscope, le synchroniseur externe ou le récepteur satellite. Utilisez la télécommande qui accompagne ce composant pour changer de programme ou de canal. Si le service utilisé fait partie de ceux dont la configuration inclut un décodeur avec deux sorties différentes pour deux pièces différentes (distantes), la recherche des canaux permettra de trouver le signal. Le canal à sélectionner varie selon le fournisseur. Il peut être nécessaire d'appeler votre fournisseur pour obtenir le canal spécifique lors de l'utilisation du téléviseur haute définition. 105, 106, 115 et 116 sont quelques exemples de ces canaux.

Réglage fin de l’image

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher ce dernier. Le menu Picture (image) est en surbrillance. Appuyez sur **OK** pour sélectionner l’option. Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour parcourir les options jusqu'à Advanced Video (vidéo avancée).
2. Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner l'option.
3. Utilisez ▲ ou ▼ pour parcourir les options jusqu'à Color Temperature (température de couleur).
4. Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner l'option.
5. Appuyez sur ◄ ou sur ► pour changer le réglage sur **Normal** et ensuite sur le bouton **MENU** plusieurs fois jusqu'à affichage du mode d'image.
6. Appuyez sur ◄ ou sur ► pour changer l'option de mode d'image sur **Standard**.
7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour naviguer parmi les options TV et appuyez sur **OK** pour la sélection.
8. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MENU** pour quitter le menu.

Configuration du fuseau horaire

1. Sélectionnez **TV** en utilisant le bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou directement en appuyant sur le bouton **TV** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher ce dernier. Le menu Picture (image) est en surbrillance.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour mettre en surbrillance le menu TV et ensuite sur **OK** pour la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼pour faire défiler les fuseaux horaires et ensuite sur ◄ ou sur ► pour définir le fuseau horaire de votre résidence.
5. Appuyez sur ▼ pour descendre jusqu'à Daylight Saving (heure d’été) et ensuite sur ◄ ou sur ► pour l'activer ou la désactiver.
6. Appuyez une fois sur le bouton **MENU** pour revenir à l’écran précédent, ou plusieurs fois sur votre programme si la tâche est terminée.

Votre nouveau téléviseur haute définition est maintenant prêt à l'utilisation. Profitez-en !

Visualisation d'une émission télévisée

Avant de regarder la télévision, vérifiez que les connexions câble, satellite ou antenne sont toutes bien serrées. Vérifiez également que le cordon d'alimentation est branché sur une prise secteur ou sur un parasurtenseur correctement mis à la terre.

1. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt de la télécommande. Le logo VIZIO à l'avant passe d'orange à blanc.

2. Il existe trois options pour sélectionner un programme :

   a. En cas d'utilisation d'une antenne ou d'un câble connecté à l'entrée TVN/TV CÂBLE/ANTENNE (dtv/tv cable/antenna), vous pouvez sélectionner TV directement en appuyant sur le bouton **TV** de la télécommande ou en sélectionnant TV dans le menu INPUT après avoir appuyé sur **INPUT** de la télécommande.
   b. Si vous regardez des émissions avec un décodeur de câble ou satellite en utilisant un câble HDMI, sélectionnez directement HDMI en appuyant sur le bouton HDMI de la télécommande ou en sélectionnant HDMI dans le menu INPUT (entrée) après avoir appuyé sur **INPUT** de la télécommande.
   c. Si vous regardez des émissions avec un décodeur de câble ou satellite connecté par un câble Composantes (YPbPr), sélectionnez directement Component (composantes) en appuyant sur le bouton **COMP** de la télécommande ou en sélectionnant Component dans le menu INPUT en appuyant sur **INPUT** de la télécommande.

Remarque : Vous devriez pouvoir voir une image. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que toutes les connexions du téléviseur haute définition sont correctes et que la bonne source d'entrée vidéo est sélectionnée. Chaque pression du bouton **HDMI** ou **COMP** de la télécommande permet de naviguer parmi les entrées disponibles. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'entrée associée au périphérique que vous souhaitez voir s'affiche dans la zone Info dans le coin supérieur droit de l'écran.

3. Si vous utilisez l'option 2a, appuyez sur les boutons Channel de la télécommande ou sur les boutons CH ▲ ou ▼ pour changer de canal. Les boutons Channel et la télécommande ne fonctionnent pas pour les programmes utilisant les entrées HDMI, Component (composantes) ou les entrées AV (S-Video ou composite).

Réglage des paramètres de base du téléviseur haute définition

Volume

Pour régler le volume, maintenez appuyé le bouton VOL+ ou VOL- ou sur la télécommande jusqu'à obtention du niveau souhaité.

Canaux de télévision

Pour parcourir les canaux TV disponibles, appuyez une fois sur le bouton CH ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour le canal suivant ou précédent, ou maintenez-le enfoncé jusqu'à obtention du canal souhaité.

Remarque : Les boutons CH+ et CH- ne fonctionnent que dans le mode TV.

Informations sur les programmes

Si vous regardez un programme de télévision numérique, l'affichage à l'écran fonctionne comme suit :

- Lorsqu'un canal est sélectionné, un en-tête avec des informations apparaît au-dessus de l'image pendant quelques secondes.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton **INFO** de la télécommande, l'en-tête avec des informations et un court résumé du contenu du programme s'afficheront, si le télédiffuseur les a rendus disponibles.

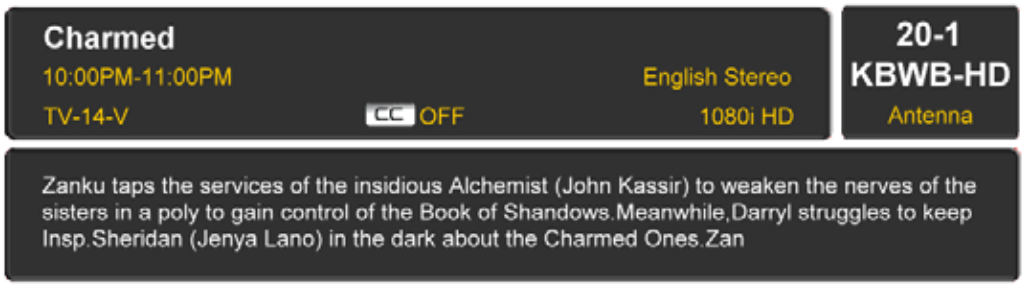
Charmed
10:00PM-11:00PM
English Stereo
TV-14-V
CC OFF
1080i HD
20-1
KBWB-HD
Antenna
Zanku taps the services of the insidious Alchemist (John Kassir) to weaken the nerves of the sisters in a poly to gain control of the Book of Shandows.Meanwhile,Darryl struggles to keep Insp.Sheridan (Jenya Lano) in the dark about the Charmed Ones.Zan

Ces informations se composent du nom et du numéro du canal, du format dans lequel le programme est diffusé (480i SD, 480P SD, 720P HD, 1080i HD), du canal audio 1/2 ou 2/2 (peut être omis si le canal alternatif n'est pas diffusé), de la langue, du titre du programme, de l'heure de début et de fin du programme, de la classification du programme et si les CC (sous-titres codés) sont disponibles.

- Appuyez sur le bouton **INFO** une fois de plus pour fermer l'affichage

Chapter 5 Paramétrage avancé du TVHD

Utilisation des menus d'écran (OSD)

La télécommande ou les boutons de commande sur le côté droit du téléviseur permettent de régler tous les paramètres de fonctionnement. L'écran (OSD) vous permet de régler le contraste, la luminosité et d'autres paramètres. Le téléviseur enregistre les modifications apportées aux paramètres, même s'il est hors tension.

L'OSD comprend plusieurs options de menu : Picture, Audio Mode, TV et Setup (Image, mode Audio, TV et Réglage). Les options du menu principal peuvent varier en fonction de la source sélectionnée en entrée.

Remarque : Certaines options du menu principal peuvent contenir des sous-menus, par exemple le sous-menu de classification des émissions TV pour les contrôles parentaux.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu Picture (image) à l'écran.
2. Appuyez sur▲ ou sur ▼ de la télécommande pour sélectionner une autre option de menu :
   - Picture (image) (Réglage de l'image)
   - Mode Audio (Réglage de l'audio)
   - TV (Configuration du syntoniseur TV)
   - Setup (réglage) (Réglages globaux)
3. Appuyez sur **OK** pour sélectionner l'option ou la fonctionnalité que vous souhaitez régler.
4. Une fois l'option de menu affichée, appuyez sur▲ ou sur ▼ de la télécommande pour sélectionner un élément à régler.
5. Appuyez sur **OK** pour effectuer une sélection et appuyez ensuite sur ◄ ou sur ► pour régler cette dernière.
6. Appuyez une fois sur le bouton **MENU** pour revenir à l'écran précédent, ou plusieurs fois pour revenir à votre programme si les réglages sont terminés.

Menu Picture (Image)

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande**.**
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour mettre en surbrillance le menu Picture (image) et ensuite sur **OK** pour la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour sélectionner une option du menu Picture (image).
4. Une fois l'option de menu mis en surbrillance, appuyez sur ◄ ou sur ► de la télécommande pour procéder au réglage.
5. Appuyez sur le bouton **MENU** une fois pour revenir à l'écran précédent ou plusieurs fois pour revenir à votre programme si la tâche est terminée.

Mode d'image

Lorsque Image est en surbrillance, appuyez sur ◄ ou sur ► pour choisir entre Custom (personnalisé), Standard (normal), Movie (film), Game (jeu), Vivid (vivace), Football, Golf, Basketball et Baseball.

Rétroéclairage

Le niveau de rétroéclairage règle les DEL et ceci affecte la luminosité générale de l'image sans toucher au niveau de noir (luminosité) ou niveau du blanc (contraste) de l'image.

Luminosité

La luminosité modifie les niveaux de noir dans l'image. Si la luminosité est trop faible, les détails dans les parties sombres de l'image ne seront pas visibles et si elle est trop élevée, l'image paraîtra délavée.

Contraste

Le contraste règle le niveau de blanc dans l'image. Si le contraste est trop faible, l'image paraîtra délavée et s'il est trop élevé, les détails dans les parties claires de l'image ne seront pas visibles.

Couleur

Ce réglage permet de régler la quantité de couleur de l'image.

Teinte

La teinte permet de modifier la tonalité chromatique de l'image. La méthode la plus simple pour régler la teinte est de regarder les tons couleur chair et d'effectuer les réglages nécessaires afin d'obtenir une image réaliste. La position par défaut médiane est adéquate dans la plupart des cas. Si les visages paraissent trop orangés, essayez d'abord de réduire le niveau de couleur.

Netteté

Le réglage Sharpness (netteté) règle la netteté du contour des éléments dans l'image. Il ne produit pas de détails qui n'existent pas autrement. Ce réglage est pratique pour regarder les sources (définition standard).

Vidéo avancée

Pour sélectionner les options dans le sous-menu Advanced Video (vidéo avancée), appuyez sur le bouton **OK** ou sur le bouton ►. Un nouveau menu s'affiche indiquant quelles fonctions avancées sont disponibles pour effectuer un réglage fin de l'image.

Réduction du bruit

Cette fonction réduit les défauts de l'image provoqués par la numérisation du contenu cinétique éventuellement présent dans l'image. Choisissez parmi les réglages Off, Low, Medium ou Strong (Arrêt, Faible, Moyen ou Fort).

MPEG NR

Réduit le bruit d'image dans les zones fortement colorées de celle-ci.

Améliorations de la couleur

Cette fonction augmente les performances de reproduction de l'image en réduisant la sursaturation de certaines couleurs et en améliorant les tons de chair. Sélectionnez Off, Normal, Rich Color, Green/Flesh ou Green/Blue (Arrêt, Normal, Couleur riche, Vert/chair ou Vert/bleu) parmi les paramètres.

Luminance adaptable avancée

De larges zones lumineuses dans l'image provoqueront un APL élevé (niveau moyen de l'image) et une celle-ci apparaîtra trop claire. Cette fonction abaisse l'APL pour atténuer cet effet. Choisissez entre Off, Normal, High ou Extend (Arrêt, Normal, Élevé ou Étendu).

Réglage intelligent de la luminosité de l'écran

Ce menu contrôle les fonctions de luminosité de l'écran. Appuyez sur ► pour accéder au sous-menu.

Variation intelligente de la luminosité de l'écran

Fournit des noirs vrais pour une image de la plus haute qualité. Sélectionnez On ou Off (activé ou désactivé).

Démonstration de la luminosité de l'écran

Démonstration de l'effet de la luminosité de l'écran. La démonstration active et désactive toutes les trois secondes la fonction de luminosité de l'écran. Appuyez sur ► pour commencer la démonstration. Appuyez sur **MENU** pour quitter la démonstration.

Température de couleur

La température de couleur correspond à la « chaleur » ou la « froideur » des zones blanches de l'image. Choisissez entre Normal, Custom, Cool, Computer ou R G and B Offset (Normal, Personnalisé, Froid, Ordinateur ou décalage RVB). Normal est le réglage pour les émissions de télévision. Personnalisé vous permet de définir une valeur prédéfinie étalonnée pour un point blanc afin de satisfaire les préférences de chacun Froid produit une image de couleur bleutée. Le réglage Ordinateur détermine le point blanc conformément au réglage défini pour l'affichage d'un PC (9300° K). Chaque valeur préréglée peut aussi être ajustée pour un réglage personnalisé. Décalage RV et B permet un étalonnage de niveau professionnel de l'échelle des gris.

Déplacement lisse

L'option d'effet Smooth Motion™ active Motion Estimation/Motion Compensation (ME/MC ou estimations du mouvement/compensation du mouvement), et qui supprime l'effet de saccade ou le « tremblotement » de l'image lorsque la caméra panoramique sur une scène ou s'il s'y produit un déplacement horizontal. Choisissez entre Off, Low, Middle ou High (Arrêt, Faible, Moyen ou Élevé).

Mode Film

Active ou désactive la détection et le traitement des documents filmés. Sélectionnez Auto ou Off (Automatique ou Arrêt).

Réinitialisation du mode d'image

Réinitialise tous les réglages de l'image sur les valeurs usine par défaut. Un écran s'affichera pour confirmer votre sélection ou pour l'annuler. Appuyez sur ◄ ou sur ► pour réaliser la sélection et ensuite sur **OK** pour l'accepter.

Remarque : Seuls les paramètres figurant dans le menu Picture (image) seront réinitialisés.

Menu audio

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande et le menu Picture (image) apparaîtra à l'écran.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour mettre en surbrillance le menue Audio et ensuite sur **OK** pour la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour sélectionner une option du menu Audio.
4. Une fois l'option de menu mis en surbrillance, appuyez sur ◄ ou sur ► de la télécommande pour procéder au réglage.
5. Appuyez une fois sur la touche **MENU** pour revenir à l'écran précédent ou plusieurs fois pour revenir à votre programme si la tâche est terminée.

Mode audio

Sélectionnez Uniforme, Rock, Pop, Classic ou Jazz.

Égalisateur

Pour sélectionner les options dans le sous-menu Égaliseur, appuyez sur le bouton **OK**. Un nouveau menu s'affichera présentant le volume des différentes fréquences.

Du plus bas au plus élevé, il s'agit de 120 Hz, 500 Hz, 1,5 kHz, 5 kHz et 10 kHz.

1. Appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner la fréquence à régler.
2. Utilisez ▲ ou ▼ pour régler la fréquence sélectionnée selon votre préférence. Les valeurs supérieures à 0 augmentent la fréquence alors que les valeurs inférieures à 0 diminuent la fréquence.

Remarque : Le réglage de l'égaliseur ne sera disponible que lorsque SRS TSHD est à l'arrêt.

Balance

Réglez le son vers la gauche ou vers la droite.

SRS TSHD

Cette option définie le traitement du son ambiophonique SRS True Surround HD. Sélectionnez On ou Off (activé ou désactivé).

Remarque : Les réglages de l'égaliseur ne sont pas disponibles si SRS TSHD est activé.

SRS TruVolume

Si la programmation inclut de la publicité ou lors du passage à un autre canal, des variations du volume sonore peuvent se produire. Lorsqu'il est activé, SRS TruVolume™ offre à l'auditeur un volume confortable et consistant. Désactivez cette option lorsque vous écoutez de la musique.

Sortie audio numérique

Cette option permet de sélectionner le type de traitement pour SPDIF (connecteur optique) lors de l'utilisation avec un système de récepteur/amplificateur/cinéma maison. Sélectionnez OFF (désactivé), Dolby Digital ou PCM.

Haut-parleurs

Activez ou désactivez les haut-parleurs internes. Il est conseillé de désactiver les haut-parleurs internes si vous écoutez l'audio en provenance de votre système de cinéma maison.

Sortie audio analogique

Cette option règle le contrôle du volume en utilisant les connecteurs RCA (blanc et rouge) en sortie ligne de l'audio pour une connexion sur un récepteur/amplificateur/cinéma maison. Sélectionnez Fixe ou Variable. Si le signal est réglé sur variable, le volume des haut-parleurs externes est modulé en fonction du réglage du volume sur le téléviseur. S'il est réglé sur Fixe, le volume ne peut être modifié qu'au moyen des réglages du système stéréo externe.

Synchronisation image/son

La Synchronisation labiale est conçue pour modifier l'audio d'un programme en cours de visualisation afin qu'il corresponde aux mouvements des lèvres d'une personne parlant sur l'écran.

Réinitialisation du mode audio

Réinitialise tous les réglages audio sur les valeurs usine par défaut. Un écran s'affichera pour confirmer votre sélection ou pour l'annuler. Appuyez sur ◄ ou sur ► pour réaliser la sélection et ensuite sur **OK** pour l'accepter.

Remarque : seuls les paramètres figurant dans le menu Audio seront réinitialisés.

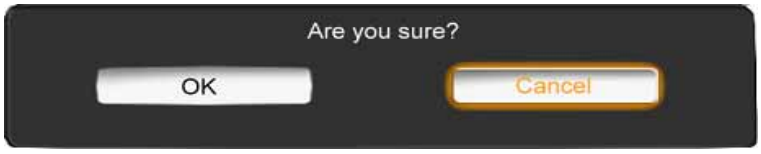

Menu TV

Lors de la première mise sous tension de votre TVHD, vous avez configuré l'appareil sur les canaux TVN/TV au moyen des écrans d'installation initiale. Si cette procédure n'a pas été exécutée ou si la configuration de l'appareil a été modifiée, il est possible de le faire à partir du menu TV**.**

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande et le menu Picture (image) apparaîtra à l'écran.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour mettre en surbrillance le menu TV et ensuite sur **OK** pour la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour sélectionner une option du menu TV.
4. Une fois l'option de menu mis en surbrillance, appuyez sur ◄ ou sur ► de la télécommande pour procéder au réglage.
5. Appuyez une fois sur la touche **MENU** pour revenir à l'écran précédent ou plusieurs fois pour revenir à votre programme si la tâche est terminée.

Mode syntoniseur

Sélectionnez Câble ou Antenne selon l'équipement connecté à l'entrée TVN/TV.

Recherche automatique

Recherchez automatiquement les chaînes de télévision qui sont disponibles dans votre région. Le téléviseur recherchera les canaux analogiques et numériques.

Recherche partielle de canaux

Si vous pensez que certains canaux n'ont pas été détectés lors de la recherche automatique, vous pouvez effectuer une recherche partielle des canaux dans une plage donnée. Sélectionnez la recherche des canaux Analogiques, Numériques ou Analogiques/Numériques et appuyez sur le bouton ▼ pour mettre la sélection « From » et « To » (« de » et « à ») en surbrillance. Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner une plage de numéros de canaux dans laquelle commencer à chercher. Appuyez sur **OK** pour démarrer la recherche de canaux.

Saut de canal

Une fois que le téléviseur a mémorisé tous les canaux disponibles, vous découvrirez que certains canaux ne sont pas assez puissants pour les regarder confortablement, ou il peut s'agir de canaux que vous ne souhaitez pas regarder lors de l'utilisation des boutons CH▲ ou CH▼**.** Vous pourrez toujours sélectionner manuellement ce canal à l'aide des boutons numériques de la télécommande. Naviguez parmi les canaux répertoriés en utilisant ▲ ou ▼, ou déplacez-vous une page à la fois en appuyant sur ◄ ou sur ►. Appuyer sur le bouton **OK** pour sélectionner le canal à sauter.

MTS (Transmission multivoies de signaux sonores en télévision)

Cette fonction vous permet de sélectionner les différentes langues de transmission de l'audio par le diffuseur du programme que vous regardez. Ce signal est généralement l'espagnol.

Fuseau horaire

Vérifiez que le fuseau horaire correct est sélectionné afin que les horaires des émissions soient affichés correctement après avoir appuyé sur le bouton **INFO** de la télécommande.

Heure d'été

La définition correcte de l'heure d'été de votre région vous assurera que les horaires des émissions seront affichés correctement après avoir appuyé sur le bouton INFO de la télécommande.

Informations sur le canal

Channel Info (Informations sur le canal) affiche les informations techniques du canal, dont son numéro, sa fréquence, son type de modulation, son état, le rapport de bruit et la force du signal.

Menu Setup (configuration)

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande et le menu Picture (image) apparaîtra à l'écran.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour mettre en surbrillance le menu Setup (configuration) et ensuite sur **OK** pour la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour sélectionner l'option de menu **Setup (configuration)**.
4. Une fois l'option de menu mis en surbrillance, appuyez sur ◄ ou sur ► de la télécommande pour procéder au réglage.
5. Appuyez une fois sur la touche **MENU** pour revenir à l'écran précédent ou plusieurs fois pour revenir à votre programme si la tâche est terminée.

Langue

Sélectionnez la langue de l'affichage. La langue par défaut est l'anglais. Vous pouvez également sélectionner Español ou Français.

PIP

Votre téléviseur possède le mode PIP pour que vous puissiez visualiser deux images en même temps. Une image est affichée en tant qu'écran complet (écran principal) et l'autre image est affichée dans une petite fenêtre (sous-écran).

Remarque : PIP est valable seulement si l'option Rating Enable (activation de la classification) du menu du contrôle parental est désactivée.

Pour sélectionner l'option dans le sous-menu PIP, appuyez sur le bouton **OK**. Un nouveau menu s'affiche avec les paramètres PIP suivants :

Mode PIP

Faites votre choix entre Arrêt, PIP ou POP (image en dehors de l'image). Dans le mode PIP, un petit sous-écran s'affiche en partie supérieure de l'écran principal. Dans le mode POP, l'écran principal et le sous-écran sont de la même taille et sont positionnés côte à côte.

Source PIP

Sélectionnez la source d'entrée du sous-écran. Les sources d'entrée disponibles varieront en fonction de l'entrée utilisée pour l'écran principal

SECONDAIRE / PRINCIPAL	TV	AV1	AV2	Composantes 1	Composantes 2	HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4. HDMI SIDE (HDMI latéral)	RVB
TVN				✓	✓	✓	✓
TV				✓	✓	✓	✓
AV1				✓	✓	✓	✓
AV2				✓	✓	✓	✓
Composantes 1	✓	✓	✓			✓	
Composantes 2	✓	✓	✓			✓	
HDMI 1	✓	✓	✓	✓	✓		✓
HDMI 2	✓	✓	✓	✓	✓		✓
HDMI 3	✓	✓	✓	✓	✓		✓
HDMI 4	✓	✓	✓	✓	✓		✓
HDMI SIDE (HDMI latéral)	✓	✓	✓	✓	✓		✓
RVB	✓	✓	✓			✓	

« ✓ » – indique les entrées sont disponibles en mode PIP et POP.

Position du PIP

Sélectionnez l'emplacement souhaité de l'écran PIP sur l'écran principal.

Dimensions

Définissez les dimensions de la fenêtre PIP. Choisissez entre Small, Medium ou Large (Petite, Moyenne ou Grande).

Source audio

Sélectionnez la source audio associée à l'écran principal ou au sous-écran.

Arrêt différé

Sélectionner la mise hors tension du téléviseur par le temporisateur au bout de 30, 60, 90 ou 120 minutes.

Logo technique

Il permet de définir l'illumination animée du Logo sur la vitre au-dessus du haut-parleur gauche. Sélectionnez On ou Off (activé ou désactivé).

Grand écran

Sélectionnez comment l'image s'affiche sur l'écran. L'écran s'ajuste aux différentes dimensions quand vous sélectionnez une option. Reportez-vous au chapitre 6 pour de plus amples détails.

Libellé des entrées

Cette fonction permet d'identifier l'entrée que vous regardez. Vous pouvez utiliser jusqu'à 8 caractères, des lettres, des chiffres ou une combinaison des deux, pour ajouter un nom qui vous facilitera la reconnaissance de l'entrée.

1. Appuyez sur le bouton ► pour passer à l'écran suivant qui présentera les différentes entrées.
2. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner l'entrée à laquelle vous souhaitez attribuer un libellé.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour passer au premier espace entre crochets.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou sur ▼ et sélectionnez un chiffre ou une lettre.
5. Appuyez sur le bouton ► pour passer à l'espace libre suivant et sélectionner un deuxième caractère.
6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que le nom de l'entrée soit complet.
7. Appuyez sur le bouton **OK** pour accepter le nom de l'entrée ou sur la touche **MENU** pour annuler le réglage.

CC (sous-titres codés)

Pour sélectionner les options dans le sous-menu CC (sous-titres codés), appuyez sur le bouton **OK** ou sur le bouton ►. Un nouveau menu s'affiche avec les paramètres CC suivants :

CC

La fonction CC est disponible pendant la visualisation d'une émission analogique (NTSC). Sélectionnez SC1, SC2, SC3, SC4, Service1, Service2, Service3, Service4, Service5 ou Service6. La fonction de sous-titres codés pour la télévision normale est généralement CC1 ou CC2.

Style des sous-titres codés numériques

La fonction Style SC numérique est disponible pendant la visualisation d'une émission numérique.

Sélectionnez As Broadcaster ou Custom (selon diffuseur ou personnalisé). Si Personnalisé est sélectionné, vous pouvez alors personnaliser l'affichage des sous-titres. Les options disponibles sont les suivantes :

- **Font Size** (taille des lettres)
- **Font Color** (couleur des lettres)
- **Font Opacity** (opacité des lettres)
- **Background Color** (couleur du fond à l'emplacement d'affichage des sous-titres)
- **Background Opacity** (définition de l'opacité du fond)
- **Window Color** (couleur de la zone dans laquelle les caractères sont affichés)
- **Window Opacity** (opacité de la zone dans laquelle les caractères sont affichés)

Position H/V

Pour sélectionner l'option dans le sous-menu Position H/V, appuyez sur le bouton **MENU** ou sur le bouton ►. Un nouveau menu s'affiche avec les paramètres de Position H/V suivants :

Position H

Réglez la position horizontale de l'image.

Position V

Réglez la position verticale de l'image.

Dimension H

Réglez la dimension horizontale de l'image.

Dimension V

Réglez la dimension verticale de l'image.

Phase automatique (pour l'entrée composantes seulement)

Le téléviseur recherche automatiquement la phase du signal pour régler l'image.

Remarque : La fonction Position H/V est seulement disponible en modes HDMI, Composantes ou RVB.

Parental (Contrôle parental)

La fonction de contrôle parental, si activée (ON), permet de limiter l'accès à certains canaux ou certaines émissions. Les émissions, films et canaux sélectionnés ne sont disponibles qu'une fois le mot de passe saisi et accepté par le téléviseur.

Pour sélectionner les options dans le sous-menu Parental, appuyez sur **OK**. Entrez un mot de passe pour accéder au menu Parental. Le mot de passe par défaut défini en usine est **0 0 0 0**.

Remarque : le menu Parental ne s'affiche pas quand le mode d'entrée est défini sur HDMI.

Un nouveau menu s'affiche avec les paramètres Parental suivants :

Classification activée

Sélectionnez On ou Off (activé ou désactivé). Sur OFF, vous ne serez pas en mesure de définir les classifications TV US, films US, anglais canadien et français canadien.

Blocage de canaux

Bloque l'affichage de canaux individuels.

Classification de la télévision aux États-Unis

Remarque : Quand l'activation des classifications est désactivée, les paramètres de classification des films aux États-Unis ne sont pas disponibles.

Appuyez sur le bouton OK pour bloquer (verrouiller) ou permettre (déverrouiller) des canaux selon les classifications TV aux États-Unis :

- Y – Tous les enfants
- Y7 – Enfants plus âgés
- G – Tout public
- PG – Surveillance parentale suggérée
- 14 – Parents sérieusement mis en garde
- MA – Adultes uniquement

Il est également possible de personnaliser le blocage des classifications TV pour le contenu suivant :

- A – Toutes les sous-classifications
- D – Dialogue à caractère sexuel
- L – Vulgarités
- S – Scènes à caractère sexuel explicite
- V – Violence
- FV – Violence fictive

Classification des films aux États-Unis

Remarque : quand Activation des classifications est désactivée, les paramètres de Classification des films aux États-Unis ne sont pas disponibles.

Appuyez sur le bouton **OK** pour bloquer (verrouiller) ou autoriser (déverrouiller) des canaux selon les classifications des films aux États-Unis :

- G – Tout public
- PG – Contrôle parental suggéré
- PG-13 – Enfants de 13 ans ou plus
- R – Adultes uniquement
- NC-17 — Interdit aux mineurs de moins de 17 ans
- X – Interdit aux mineurs de moins de 17 ans

Classification du Canada anglophone

Remarque : quand Activation des classifications est désactivée, les paramètres de Classification du Canada anglophone ne sont pas disponibles.

Appuyez sur le bouton **OK** pour bloquer (verrouiller) ou autoriser (déverrouiller) des canaux selon les classifications du Canada anglophone :

C – Enfants

C8+ – Enfants de 8 ans ou plus

G – Programmation générale destinée à tous les publics

PG – Surveillance parentale

14+ – Téléspectateurs de 14 ans ou plus

18+ – Adultes seulement

Classification du Canada francophone

Remarque : Quand Activation des classifications est désactivée, les paramètres de Classification du Canada francophone ne sont pas disponibles.

Appuyez sur le bouton **OK** pour bloquer (verrouiller) ou autoriser (déverrouiller) des canaux selon les classifications du Canada francophone :

G – Tout public

8 ans+ – Général - N'est pas recommandé pour les jeunes enfants

13 ans+ – Déconseillé aux enfants de moins de 13 ans

16 ans+ – Déconseillé aux enfants de moins de 16 ans

18 ans+ – Adultes uniquement

Classification TVN

Cette option actualise la table des classifications TV ou de films pour les programmes numériques locaux ou régionaux. Ceci permet à la fonction de contrôle parental du téléviseur de disposer de la dernière base de données pour un signal numérique. Si *Not Available (indisponible)* apparaît en partie inférieure du menu, aucune mise à jour n'est disponible (l'option n'est pas activée dans votre région). L'activation de cette option peut devenir disponible ultérieurement.

Bloquer une émission TV non classifiée

Bloquez les programmes sans classification.

Modification du mot de passe

Sélectionnez Access Code Edit (modifications du code d'accès) et entrez un nouveau mot de passe à 4 chiffres à l'aide des boutons numériques de la télécommande. Entrez-le une deuxième fois pour confirmer sa saisie.

Remarque : Assurez-vous de noter le mot de passe et de le conserver dans un endroit sûr. La fonction System Reset (réinitialisation du système) (reportez-vous à la page 44) NE réinitialise PAS le mot de passe.

Info système

Affiche les informations techniques en incluant le nom du modèle, la version et la révision du micrologiciel, le type de source et la résolution.

Réinitialisation du système

Pour sélectionner les options dans le sous-menu System Reset (réinitialisation du système), appuyez sur le bouton **OK** ou sur le bouton ►. Un nouveau menu s'affiche avec les paramètres suivants de réinitialisation du système :

Assistant d'installation

Utilisez cette fonction pour revenir au menu Initial Setup (configuration initiale). Utilisez cette fonction si vous souhaitez bénéficier d'une configuration guidée si vous déplacez votre téléviseur. Veuillez vous reporter au chapitre 3 pour de plus amples informations.

Remarque : Les canaux préalablement balayés seront éliminés.

Réinitialisation de tous les paramètres

Cette fonction permet de réinitialiser le téléviseur sur les réglages par défaut d'usine.

Un message s'affiche sur l'écran pour confirmer que vous voulez réinitialiser les paramètres sur leurs valeurs d'usine.

Remarque : Ceci ne réinitialise **PAS** le mot de passe du contrôle parental.

Chapter 6 Explication des fonctions de visualisation

Votre téléviseur haute définition offre les modes de visualisation suivants. Utilisez la télécommande pour changer de mode en suivant les instructions de la page 41.

Modes de visualisation

Mode normal

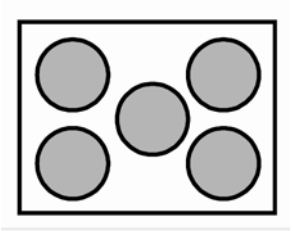

Le format d'écran d'origine de 4/3 (source en 1,33/1) est conservé, des barres noires sont donc ajoutées sur la gauche et la droite de l'image affichée. Les émissions de télévision standard sont présentées avec un format d'écran de 4/3. Les films en format 4/3 peuvent être qualifiés de recadrés ou plein écran. Ces films sont filmés à l'origine en 16/9 (grand écran) et ensuite modifiés pour une adaptation aux écrans de télévision traditionnels (4/3).

Mode Complet

Le mode Full (complet) vous permet de visualiser l'image dans son entier. Recommandé pour HDMI et RVB/Image d'ordinateur pour que vous puissiez voir l'image en entier sans devoir l'étendre au-delà de la zone de visualisation. En présence de « bruit » le long de la bordure, passez sur Zoom 1, seulement pour 720p, 1080i, 1080p.

Zoom 1

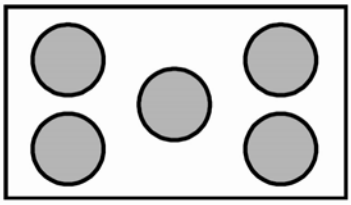

Lors de la visualisation d'une émission standard ou d'un film plein écran dans ce mode, l'image affichée est étirée de façon proportionnelle pour remplir l'écran du téléviseur. Lors de la visualisation d'une émission ou d'un film au format grand écran (source en 1,78/1), l'image remplit l'écran du téléviseur. En cas de visualisation d'une émission d'un film au format grand écran (source en 1,85/1 ou 2,35/1), des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran.

Zoom 2

Réalise un zoom avant en réduisant les barres supérieures et inférieures de 14 % pour les films de résolution 2,35/1. Pour 480i/p, 4/3 seulement.

Mode Étiré

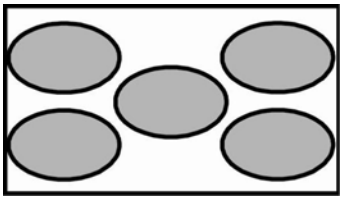

Lorsque vous regardez un programme pour écran large (source 1,78/1) avec des barres noires sur les côtés, l'image affichée s'étire pour remplir l'écran du téléviseur. Les personnes paraissent plus larges qu'elles ne le sont. En cas de visualisation d'une émission d'un film au format grand écran (source en 1,85/1 ou 2,35/1), des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran. **Ce mode n'est disponible que si vous regardez un programme pour écran large.**

Mode panoramique

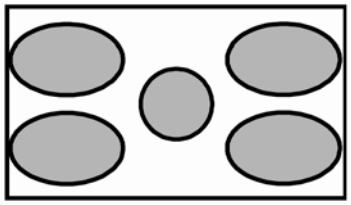

Lors de la visualisation d'une émission standard ou d'un film plein écran dans ce mode, l'image au format 4/3 (source de 1,33/1) est étirée horizontalement des deux côtés pour remplir l'écran du téléviseur. Le centre de l'image n'est pas étiré.

Chapter 7 Programmation de la télécommande universelle VIZIO

Utilisation d'une télécommande pour décodeur câble ou satellite

Votre télécommande VIZIO utilise les codes 000, 047, 050, 067, 329, 331 et 339 pour faire fonctionner votre TVHD Pour utiliser une télécommande de décodeur de câble ou satellite pour faire fonctionner votre TVHD, reportez-vous au guide de l'utilisateur de télécommande câble/satellite pour des informations complémentaires sur la programmation de la télécommande.

Si votre télécommande de câble/satellite utilise un code à 5 chiffres (comme la plupart des appareils Direct TV), essayez d'abord le 11758, puis le 10178 ou le 01377. Si votre télécommande de câble/satellite utilise un code à 4 chiffres, essayez le 1758, sinon le 0178. Si votre télécommande câble/satellite utilise un code à 3 chiffres (par exemple Echostar ou Dish Network), utilisez le code 627.

Remarque : Certains boutons peuvent ne pas fonctionner comme prévu sur votre télécommande de câble/satellite. Généralement, les boutons de marche/arrêt, volume et sourdine fonctionnent correctement.

Programmation d'autres périphériques

Votre télécommande et programmable et prend en charge jusqu'à trois périphériques différents. Vous trouverez répertorié ci-dessous les étapes de programmation de votre lecteur DVD, de votre cinéma maison et d'un décodeur câble ou satellite. Après avoir trouvé vos codes, notez-les dans le tableau fourni.

Programmation de votre lecteur de DVD

1. Mettre le lecteur DVD sous tension.
2. Appuyez et relâchez le bouton DVD de la télécommande.
3. Maintenez appuyé le bouton SET jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.
4. Recherchez le code de programmation de votre lecteur DVD dans la liste des codes ci-dessous et entrez-le en utilisant les boutons numérotés. Si le code est accepté, la DEL clignote deux fois après l'entrée du dernier chiffre. Si la DEL ne clignote pas deux fois, répétez les étapes 2 à 4 avec le prochain code répertorié.
5. Pointez la télécommande vers le lecteur DVD et appuyez sur le bouton POWER (marche). Le lecteur DVD s'éteint. Si le lecteur DVD ne s'éteint pas, répétez les étapes 2 à 4 avec le prochain code répertorié du composant et du fabricant.

Remarques :

- Si les codes ne fonctionnent pas ou si votre marque n'est pas répertoriée, reportez-vous à « Recherche des codes du composant ».
- Parfois, un code répertorié ne comprendra que des fonctions limitées. Essayez d'autres codes qui peuvent inclure un plus grand nombre de fonctionnalités.

Programmation de votre cinéma maison

1. Mettez le cinéma maison sous tension.
2. Appuyez et relâchez le bouton AUDIO de la télécommande.
3. Maintenez appuyé le bouton SET jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.
4. Recherchez le code de programmation de votre cinéma maison dans la liste des codes ci-dessous et entrez-le en utilisant les boutons numérotés. Si le code est accepté, la DEL clignote deux fois après l'entrée du dernier chiffre. Si la DEL ne clignote pas deux fois, répétez les étapes 2 à 4 avec le prochain code répertorié.
5. Pointez la télécommande vers le cinéma maison et appuyez sur le bouton POWER (marche). Le cinéma maison s'éteint. Si le cinéma maison ne s'éteint pas, répétez les étapes 2 à 4 avec le prochain code répertorié du composant et du fabricant.

Remarques :

- Si les codes ne fonctionnent pas ou si votre marque n'est pas répertoriée, reportez-vous à « Recherche des codes du composant ».
- Parfois, un code répertorié ne comprendra que des fonctions limitées. Essayez d'autres codes qui peuvent inclure un plus grand nombre de fonctionnalités.

Programmation de votre décodeur Câble ou Satellite

1. Mettez le décodeur Câble ou Satellite sous tension.
2. Appuyez et relâchez le bouton CÂBLE de la télécommande.
3. Maintenez appuyé le bouton SET jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.
4. Recherchez le code de programmation de votre décodeur Câble ou Satellite dans la liste des codes ci-dessous et entrez-le en utilisant les boutons numérotés. Si le code est accepté, la DEL clignote deux fois après l'entrée du dernier chiffre. Si la DEL ne clignote pas deux fois, répétez les étapes 2 à 4 avec le prochain code répertorié.
5. Pointez la télécommande sur le décodeur de Câble ou de Satellite et appuyez sur le bouton POWER (marche). Le décodeur Câble ou Satellite s'éteint. Si le décodeur Câble Satellite ne s'éteint pas, répétez les étapes 2 à 4 avec le prochain code répertorié du composant et du **fabricant.**

Décodeur de câble	
Décodeur de satellite	
Magnétoscope	
Autre	
Autre	
Autre	

Remarques :

- Si les codes ne fonctionnent pas ou si votre marque n'est pas répertoriée, reportez-vous à « Recherche des codes du composant ».
- Parfois, un code répertorié ne comprendra que des fonctions limitées. Essayez d'autres codes qui peuvent inclure un plus grand nombre de fonctionnalités.

Recherche des codes du composant

Si vous ne trouvez pas le fabricant dans la liste des composants ou si le code du programme ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser la télécommande pour rechercher le code correct.

1. Mettez le composant sous tension
2. Appuyez sur le bouton correspondant au composant sur la télécommande.
3. Maintenez appuyé le bouton SET jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.
4. Appuyez sur 9 9 1. La DEL clignote deux fois.
5. Pointez la télécommande sur le composant et, en alternant, appuyez sur le bouton POWER (marche) et sur le bouton du composant sur la télécommande jusqu'à ce que le composant s'éteigne. Si le composant ne répond toujours pas.

Codes de la télécommande

Codes du décodeur câble (y compris les décodeurs Câble/DEVP)	
Marque A	00008, 00144
ABC	00237, 00003, 00008, 00014, 00017
Accuphase	00003, 00014, 00017
Acorn	00237
Action	00237
Active	00237
Americast	00899
Amino	01822
Archer	00237
BCC	00276
Bell & Howell	00014
Bell South	00899
British Telecom	00003
Century	00008
Citation	00017
Clearmaster	00883
ClearMax	00883
Cool Box	00883
Coolmax	00883
Digeo	01187
Digi	00637
Director	00476
Dumont	00637
DX Antenna	01500
Emerson	00014
Fosgate	00276
Fujitsu	01497
GE	00144
General Instrument	00476, 00810, 00276, 00003, 00012, 00014
Gibralter	00003
GMI	00883

Codes du décodeur câble (y compris les décodeurs Câble/DEVP)	
GoldStar	00144
Hamlin	00009, 00273
Hitachi	00003, 00008, 00009
Insight	00476, 00810
Jebsee	00014
Jerrold	00476, 00810, 00276, 00003, 00012, 00014
Maspro	01510
Memorex	00000
Mitsubishi	00003
Motorola	01376, 00476, 00810, 00276, 01187, 01254, 00014, 01106
Multitech	00883
Myrio	01822
NEC	01496
Nova Vision	00008
Novaplex	00008, 00017
NSC	00012, 00637
Oak	00017
Pace	01877, 00877, 00237, 00008
Panasonic	00000, 00008, 00144, 00107, 01488
Panther	00637
Paragon	00000, 00008, 00525
Penney	00000, 00637
Philips	01305, 00317
Pioneer	01877, 00877, 00144, 00533, 01500
Prism	00012
Pulsar	00000
Quasar	00000

Codes du décodeur câble (y compris les décodeurs Câble/DEVP)	
RadioShack	00883
RCA	01256
Regal	00276, 00279, 00273
Runco	00000
Samsung	00003, 00144
Scientific Atlanta	01877, 00877, 00477, 00237, 00003, 00000, 00008, 00012, 00000, 00525, 00899, 00017
Sony	01006, 01460
Sprucer	00144
Starcom	00003, 00014
Stargate	00014
Storm	00637
Sumitomo	01500
Supercable	00276
Supermax	00883
Thomson	01256
Tocom	00012
Torx	00003
Toshiba	00000, 01509
Tristar	00883
United Cable	00276, 00003, 00014
US Electronics	00276, 00003, 00008, 00017
V2	00883
Videoway	00000
Viewmaster	00883
Vision	00883
Vortex View	00883
Zenith	00000, 00525, 00899, 00017

Codes de récepteurs satellite (y compris les décodeurs Satellite/EVP)	
Aiwa	01514
AlphaStar	00772
Bell Express Vu	00775
Chaparral	00216
Coolsat	01806
Crossdigital	01109
DirecTV	01377, 00392, 00566, 00639, 01639, 01142, 00247, 00749, 01749, 00724, 00819, 01856, 01076, 01108, 00099, 01109, 01392, 01414, 01442, 01443, 01444, 01609, 01640
Dish Network System	01505, 01005, 00775, 01170, 01775
Dishpro	01505, 01005, 00775, 01775
DX Antenna	01530
Echostar	01505, 01005, 00775, 01170, 01775
Expressvu	00775, 01775
Fortec Star	01821
Funai	01377
GE	00392, 00566
General Instrument	00869
GOI	00775, 01775
Hisense	01535
Hitachi	00749, 00819, 01518
Houston	00775
HTS	00775, 01775
Hughes Network Systems	01142, 00749, 01749, 01442, 01443, 01444,

Codes de récepteurs satellite (y compris les décodeurs Satellite/EVP)	
	20739
Humax	01790
iLo	01535
Innova	00099
Jerrold	00869
JVC	00775, 01170, 01507, 01775
LG	01226, 01414
Magnavox	00724, 00722
Maspro	01530
McIntosh	00869
Memorex	00724
Mitsubishi	00749
Motorola	00869
NEC	01519
Netsat	00099
Next Level	00869
Optimus	00724
Panasonic	00247, 00701, 01508
Pansat	01807
Paysat	00724
Philips	01142, 00749, 01749, 00775, 00724, 00819, 01076, 00722, 00099, 01442, 20739
Pioneer	01142, 01442
Primestar	00869
Proscan	00392, 00566
Proton	01535
RadioShack	00566, 00775, 00869
RCA	00392, 00566, 01142, 00775, 00855, 00143, 01392, 01442
Samsung	01377, 01142,

Codes de récepteurs satellite (y compris les décodeurs Satellite/EVP)	
	01276, 01108, 01109, 01442, 01609, 20739
Sharp	01489
SKY	00099
Sony	00639, 01639, 01524, 01640
Star Choice	00869
Star Trak	00772, 00869
Thomson	00392, 00566
Tivo	01142, 01442, 01443, 01444
Toshiba	00749, 01749, 00790, 00819, 01285, 01501, 01530
UltimateTV	01392, 01640
Ultrasat	01806
Uniden	00724, 00722
US Digital	01535
USDTV	01535
Voom	00869
Zenith	01856

Codes d'EVP	
ABS	21972
Alienware	21972
CyberPower	21972
Dell	21972
DirecTV	20739
Gateway	21972
Hewlett Packard	21972
Howard Computers	21972
Hughes Network Systems	20739
Humax	20739
Hush	21972

Codes d'EVP	
iBUYPOWER	21972
Linksys	21972
Media Center PC	21972
Microsoft	21972
Mind	21972
Niveus Media	21972
Northgate	21972
Panasonic	20616
Philips	20618, 20739
RCA	20880
ReplayTV	20614, 20616
Samsung	20739
Sonic Blue	20614, 20616
Sony	20636, 21972
Stack 9	21972
Systemax	21972
Tagar Systems	21972
Tivo	20618, 20636, 20739
Toshiba	21008, 21972, 21996
Touch	21972
Viewsonic	21972
Voodoo	21972
ZT Group	21972

Codes de lecteurs de DVD Blu-ray	
Insignia	22428
Panasonic	21641
Philips	22084
Pioneer	20142
Samsung	20199
Sharp	22250
Sony	21516
Vizio	22553

Codes de combinés DVD/EVP	
Emerson	20675, 20000
Go Video	21730
Hitachi	21764
Mitsubishi	21403
Panasonic	20490, 21632
Pioneer	20631
RCA	20522, 20880
Sharp	20630, 21256, 21642
Sony	21033
Sylvania	20675, 20000
Toshiba	21503, 21639, 21008, 21996
Victor	21597

Codes de lecteurs de DVD	
3D LAB	20503, 20539
Accurian	21072, 21416
Acoustic Solutions	20730
Advent	21016
Afreey	20698
Aiwa	20641
Akai	20695, 20705, 20770, 20899, 21089
Alba	20672, 20717
Alco	20790
Allegro	20869
Amphion Media Works	20872
AMW	20872

Codes de lecteurs de DVD	
Apex Digital	20533, 20672, 20717, 20755, 20794, 20796, 20797, 20830, 21004, 21020, 21056, 21061, 21100
Arrgo	21023
Aspire Digital	21168, 21407
Audiovox	20717, 20790, 21041, 21071, 21072, 21121, 21122
Awa	20730
Axion	21071, 21072
Blaupunkt	20717
Blue Parade	20571
Blue Sky	20695
Bose	21895
Brandt	20651
Broksonic	20695, 20868
Byd:sign	20872
California Audio Labs	20490
Celestial	21020
Centrex	20672, 21004
Cinea	20831
CineVision	20876, 20833, 20869
Citizen	21003, 21277
Clairtone	20571
Coby	20778, 21086, 21107, 21177
Craig	20831
Creative	20503, 20539
Curtis Mathes	21087
CyberHome	20816, 20874, 21023, 21024, 21117, 21129, 21502
Cytron	20705
Daewoo	20784, 20705, 20770, 20833, 20869, 21169,

Codes de lecteurs de DVD	
	21172, 21234, 21242
Dansai	20770
Daytek	20872
Decca	20770
Denon	20490, 20634
Denver	20778
Desay	21407
Digitrex	20672
Disney	20675, 21270
DiViDo	20705
Dual	20675, 21068, 21085
Durabrand	21127
DVD2000	20521
Electrohome	21003
Emerson	20591, 20675, 20821, 21268
Entreprise	20591
Entivo	20503, 20539
Enzer	20770
ESA	20821, 21268
Firstline	20651
Fisher	20670
Funai	20675, 21268, 21334
Gateway	21073, 21158
GE	20522, 20815, 20717
Go Video	20573, 20744, 20717, 20715, 20741, 20783, 20833, 20869, 21044, 21075, 21099, 21158, 21304, 21730
Go Vision	21071, 21072
GoldStar	20741, 20801, 20869
Goodmans	20790
Gradiente	20490, 20651
Greenhill	20717

Codes de lecteurs de DVD	
Grundig	20539, 20705
Harman/Kardon	20582, 20702
Hitachi	20573, 20664, 21247, 21764
Hiteker	20672
Humax	21588
iLo	21348
Initial	20717
Insignia	21268
Integra	20571, 20627
IRT	20783
JBL	20702
Jensen	21016
JMB	20695
JVC	20558, 20623, 20867, 21164
Kawasaki	20790
Kenwood	20490, 20534
KLH	20717, 20790, 21020, 21149
Kloss	20533
Koss	20651, 21061
Lasonic	20627, 20798
Lecson	21533
Lenoxx	21127
LG	20591, 20741, 20801, 20869
LiteOn	21058, 21158, 21416, 21440
Loewe	20511, 20741
Logix	20783
Magnasonic	20651, 20675
Magnavox	20503, 20539, 20646, 20675, 20821, 21268
Malata	20782, 21159
Marantz	20503, 20539, 20675
McIntosh	21533
Medion	20651

Codes de lecteurs de DVD	
Memorex	20695, 20831, 21270
Microsoft	20522, 21708
Minato	20752
Mintek	20839, 20717
Mitsubishi	21521, 20521, 21403
Momitsu	21082
Mustek	20730
NAD	20591, 20741
Naiko	20770
NEC	20785, 20869
Nesa	20717
NexxTech	21402
Norcent	21003, 20872, 21107, 21265
Onkyo	20503, 20627, 20792
Optimus	20571
Oritron	20651
Palsonic	20672
Panasonic	20503, 20490, 20571, 20703, 21362, 21462, 21490, 21632, 21762
Philips	20503, 20539, 20646, 20675, 20854, 21260, 21267, 21354
PianoDisc	21024
Pioneer	20525, 20571, 20631
Polaroid	21020, 21061, 21086
Polk Audio	20539
Portland	20770
Presidian	20675, 21072
Prima	21016
Proceed	20672
Proscan	20522
ProVision	20778

Codes de lecteurs de DVD	
Qwestar	20651
Radionette	20741
RadioShack	20571
RCA	20522, 20571, 20717, 20790, 20822, 21022, 21132
Realistic	20571
Reoc	20752
Rio	20869
Rotel	20623
Rowa	20823, 21004
Saba	20651
Sampo	20698, 20752
Samsung	20490, 20573, 20744, 20820, 20899, 21044, 21075
Sansui	20695
Sanyo	20670, 20675, 20695, 20873, 21334
Schneider	20783
Schwaiger	20752
Sensory Science	21158
Sharp	20630, 20675, 20752, 21256, 21642
Sharper Image	21117
Sherwood	20770, 21043
Shinsonic	20533, 20839
Slim Art	20784
SM Electronic	20730
Sonic Blue	20573, 20715, 20783, 20869, 21099
Sony	20533, 21533, 20864, 21033, 21070, 21431
Sova	21122
Superscan	20821
SVA	20717, 20860

Codes de lecteurs de DVD	
Sylvania	20675, 20821, 21268
Symphonic	20675, 20821, 21268, 21334
Tatung	20770
Teac	20571, 20717, 20790
Technics	20490, 20703
Technika	20770
Technosonic	20730
Tevion	20651
Theta Digital	20571
Thomson	20522, 20511
Tivo	21503, 21588
Toshiba	20503, 20573, 20539, 20695, 21045, 21154, 21503, 21588, 21639
Tredex	20800
Unimax	20770
United	20730
Universum	20591
Urban Concepts	20503, 20539
US Logic	20839
V	21064, 21226
Venturer	20790
Victor	21597
Vizio	21064, 21226
Xbox	20522, 21708
Yamaha	20490, 20539, 20545
Yamakawa	20872
Zenith	20503, 20591, 20741, 20869
Zeus	20784
Zoece	21265

Codes d'amplificateurs/récepteurs/ syntoniseurs audio	
ADC	30531
Adcom	30616
Aiwa	31405, 30189, 30121, 31388, 31641
Akai	30244, 31512
Alco	31390
AMC	31077
Amphion Media Works	31563, 31615
AMW	31563, 31615
Anam	31609, 31074
Apex Digital	31257, 31430, 31774
Arcam	31189
Audiotronic	31189
Audiovox	31390, 31627
B & K	30701, 30702, 30820, 30840
BK	30702
Bose	31229, 30639, 31253, 31841, 31933
Brix	31602
Cairn	30189
Cambridge Soundworks	31370
Capetronic	30531
Carver	31189, 30189, 30121, 31289
Classic (Classique)	31352
Coby	31389
Criterion	31420
Curtis Mathes	30014
Daewoo	31250

Codes d'amplificateurs/récepteurs/ syntoniseurs audio	
Delphi	31414
Denon	31360, 30121, 30771, 31142, 31306
Emerson	30531
Fisher	31801
Garrard	30463
Gateway	31517
Go Video	31532
Grundig	30189
Harman/Kardon	30110, 30189, 30891, 31289, 31304, 31306
Hitachi	31273, 31801
Initial	31426
Inkel	30491
Insignia	31030
Integra	30135, 30842, 31298, 31320
JBL	30110, 31306
JVC	31058, 30074, 31374, 31495, 31811
Kawasaki	31390
Kenwood	31313, 31570, 31569, 30186
KLH	31390, 31412, 31428
Koss	31366, 31497
Lasonic	31798
Lenoxx	31437
Lexicon	31076
LG	31293
Linn	30189
Liquid Video	31497
Magnavox	31189, 31269, 30189, 30391, 30531, 31266, 31514
Marantz	31189, 31269, 30189, 30891,

Codes d'amplificateurs/récepteurs/ syntoniseurs audio	
	31289
McIntosh	31289
Micromega	31189, 30189
Mitsubishi	31393
Myryad	31189
Nakamichi	31313, 30097
New Castle	30502
Norcent	31389
Nova	31389
Onkyo	30135, 30380, 30842, 31298, 31320, 31531
Optimus	31023, 30074, 30014, 30121, 30186, 30502, 30531, 30670, 31074
Oritron	31366, 31497
Outlaw	30391
Panasonic	31308, 31518, 30309, 30367, 31288, 31316, 31548, 31633, 31763, 31764
Philips	31189, 31269, 30189, 30391, 30891, 31266
Pioneer	31023, 30014, 30150, 30244, 30531, 30630, 31384
Polaroid	31508
Polk Audio	30189, 31289, 31414
Proscan	31254
RadioShack	31609
RCA	31023, 31609, 31254, 30531, 31074, 31390, 31511
Realistic	31609, 30121, 30186
Regent	31437

Codes d'amplificateurs/récepteurs/ syntoniseurs audio	
Revox	30189
Rio	31869
Saba	31519
Samsung	31295, 31304, 31500
Sansui	31189, 30189, 31764
Sanyo	31251, 31469, 31801
Sharp	30186, 30771, 31286
Sharper Image	31556
Sherwood	30491, 30502, 31077, 31423, 31517, 31653
Shinsonic	31426
Sirius	31602, 31627, 31811, 31987
Sonic Blue	31532, 31869
Sony	31058, 31441, 31258, 31759, 31622, 30168, 30474, 31406, 31558, 31658, 31758, 31858
Soundesign	30670
Stereophonics	31023
Sunfire	31313
Teac	30463, 31074, 31390, 31528
Technics	31308, 31518, 30309, 31384, 31633
Thorens	31189
Toshiba	30135, 30842, 31788
Venturer	31390
Victor	30074
Waitec	31352
Wards	30189, 30014
XM	31406, 31414

Codes d'amplificateurs/récepteurs/ syntoniseurs audio	
Yamaha	31023, 30176, 30186, 31176, 31276, 31331, 31375, 31476
Zenith	30857, 31293

Codes d'accessoires audio	
Accurian	31106
Altec Lansing	31056, 31485
Apple	31115, 31644
Cambridge Soundworks	31530
Creative	30872
D-Link	31522
Imerge	31491
Integra	31789
iPort	31917
Marantz	31491
Motorola	31464
NaviPod	31644
Netgear	31785
Omnifi	31605
Onkyo	31789
Roku	31828
Russound	32019
Slim Devices	31844
Sonance	31917
SSI	31522
Vizio	31517, 32454
Yamaha	31809, 31810

Codes de magnétoscopes	
Marque A	20037, 20240, 20000, 20278, 20046

Codes de magnétoscopes	
ABS	21972
Admiral	20060, 20048, 20039, 20047, 20104, 20209, 20020, 20062, 20479
Adventura	20037, 20240, 20000
Adyson	20072
Aiko	20278
Aiwa	20037, 20000, 20124, 20307, 20479
Akai	20041, 20061, 20106, 20175
Alba	20209, 20072, 20278
Alienware	21972
Allegro	20039
America Action	20278
American High	20035, 20081
Amstrad	20000
Asha	20240
Astra	20035, 20240
Audiovox	20037, 20278, 20038
Avis	20000, 20072
Beaumark	20240
Bell & Howell	20035, 20048, 20039, 20000, 20104, 20046, 20479
Broksonic	20184, 20121, 20209, 20002, 20208, 20479, 21479
Calix	20037
Candle	20037, 20038
Canon	20035
Capehart	20002, 20020, 20062
Carrera	20240
Carver	20035, 20081

Codes de magnétoscopes	
CCE	20072, 20278
Cineral	20278
Citizen	20035, 20037, 20240, 20000, 20209, 20278, 20479, 21278
Classic (Classique)	20037
Colortyme	20060, 20035, 20045, 20278
Colt	20000, 20072
Craig	20037, 20047, 20240, 20072, 20271
Criterion	20000, 20072
Crosley	20035, 20081, 20000, 20149
Couronne	20072, 20278
Curtis Mathes	20060, 20035, 20162, 20240, 20000, 20041, 20278, 20432, 20760, 21035
Cybernex	20240
CyberPower	21972
Daewoo	20037, 20045, 20278, 20020, 20046, 20561, 21278
Daytron	20037, 20278, 20020
Dell	21972
Denon	20081, 20042
Derwent	20041
DirecTV	20739
Dual	20000
Durabrand	20039, 20038
Dynatech	20240, 20000
Electrohome	20060, 20037, 20240, 20000, 20043, 20209, 20061
Electrophonic	20037
Emerald	20184, 20121

Codes de magnétoscopes	
Emerex	20032
Emerson	20037, 20184, 20240, 20000, 20121, 20043, 20209, 20002, 20278, 20202, 20208, 20061, 20479, 20561, 20593, 21278, 21479, 21593
Fisher	20039, 20047, 20000, 20104, 20046
Fuji	20035, 20033
Fujitsu	20045, 20000
Funai	20037, 20000, 20072, 20278, 20593, 21593
Garrard	20000
Gateway	21972
GE	20060, 20035, 20048, 20240, 20000, 20149, 20202, 20760, 20807, 21035, 21060
Gemini	20060
Générales	20045
Genexxa	20037, 20000, 20278
Go Video	20240, 20432, 20526, 20614
GoldStar	20035, 20037, 20039, 20000, 20278, 20038, 21237
Goodmans	20037, 20081, 20000, 20072, 20278, 20020, 20062
Gradiente	20000, 20008
Granada	20081, 20042
Grundig	20081
Harley Davidson	20000
Harman/Kardon	20081, 20038
Harvard	20072

Codes de magnétoscopes	
Harwood	20072
Headquarter	20046
Hewlett Packard	21972
HI-Q	20035, 20047, 20000
Hitachi	20035, 20037, 20045, 20000, 20042, 20041, 20089, 20105, 21037
Howard Computers	21972
Hughes Network	Systems 20042, 20739
Humax	20739
Hush	21972
Hytek	20047, 20000, 20072
iBUYPOWER	21972
ITT Nokia	20240, 20041
Janeil	20240
Jensen	20067, 20041
JVC	20067, 20041, 20008, 20061, 21162
KEC	20037, 20278
Kenwood	20067, 20041, 20038, 20046
KLH	20072
Kodak	20035, 20037
KTV	20000
LG	20037, 20240, 20038, 21037
Linksys	21972
Lloyd's	20240, 20000, 20072, 20038, 20208
Loewe	20081
Logik	20240, 20000, 20072
Lumatron	20278
Luxor	20046, 20106

Codes de magnétoscopes	
LXI	20037, 20000, 20042, 20067
M Electronic	20240
Magnasonic	20037, 20240, 20000, 20072, 20278, 20020, 20593, 21278
Magnavox	20035, 20037, 20048, 20039, 20081, 20240, 20000, 20149, 20563, 20593, 20618, 21593, 21781
Magnin	20240
Marantz	20035, 20081, 20038, 20062
Marta	20037
Matsui	20037, 20209
Matsushita	20035, 20162, 20081, 21162
Media Center PC	21972
MEI	20035
Memorex	20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20047, 20240, 20000, 20104, 20209, 20072, 20278, 20062, 20046, 20307, 20479, 21037, 21162, 21237, 21262
Metz	20037
MGA	20060, 20240, 20043, 20061
MGN Technology	20240
Microsoft	21972
Midland	20240
Mind	21972
Minolta	20042, 20105
Mitsubishi	20060, 20048, 20047, 20000, 20042, 20067, 20043, 20041, 20061, 20807

Codes de magnétoscopes	
Motorola	20035, 20048
Movie Walker	20072
MTC	20240, 20000, 20072
MTX	20000
Multitech	20039, 20000, 20072
NAD	20240, 20104
NEC	20104, 20067, 20041, 20038
New Tech	20072
Nikko	20037, 20278
Nikkodo	20037, 20278
Nishi	20240
Niveus Media	21972
Noblex	20240
Northgate	21972
Olympus	20035, 20162, 20104
Onkyo	20222
Optimus	21062, 20035, 20162, 20037, 20048, 20047, 20240, 20000, 20104, 20062, 20432, 20593, 21048, 21162, 21262
Optonica	20062
Orion	20184, 20240, 20000, 20104, 20121, 20209, 20002, 20278, 20208, 20479, 21479
Panama	20035
Panasonic	21062, 20035, 20162, 20000, 20020, 20225, 20614, 20616, 21035, 21162, 21262
Penney	20035, 20162, 20037, 20047, 20081, 20240, 20000, 20042, 20067, 20038,

Codes de magnétoscopes	
	21035, 21237
Pentax	20042, 20105
Philco	20035, 20081, 20000, 20209, 20479
Philips	20035, 20162, 20048, 20081, 20045, 20000, 20209, 20062, 20616, 20618, 20739, 21081, 2118
Pilote	20037
Pioneer	20162, 20081, 20042, 20067
Polk Audio	20081
Portland	20278, 20020
Presidian	21593
Profitronic	20240
Proscan	20060, 20202, 20760, 21060
Protec	20000, 20072
Protech	20072
Pulsar	20039, 20240, 20278
Pulser	20240
Quarter	20046
Quartz	20035, 20047, 20046
Quasar	20035, 20162, 20002, 21035, 21162
RadioShack	20035, 20162, 20037, 20048, 20047, 20240, 20000, 20104, 20046, 20062, 21037, 21162
Radix	20037
Randex	20037
RCA	20060, 20035, 20048, 20240, 20045, 20000, 20042, 20149, 20105, 20106, 20202, 20760, 20807, 20880,

Codes de magnétoscopes	
	21035, 21060
Realistic	20035, 20162, 20037, 20048, 20047, 20240, 20000, 20104, 20121, 20278, 20046, 20062, 21162
ReplayTV	20614, 20616
Ricavision	21972
Runco	20039
Samsung	20060, 20240, 20045, 20000, 20038, 20432, 20739, 21014
Samtron	20240
Sanky	20048, 20039
Sansui	20240, 20000, 20067, 20209, 20041, 20072, 20002, 20271, 20479, 21479
Sanyo	20047, 20240, 20000, 20104, 20046, 20159, 20479
Scientific Atlanta	20008
Scott	20184, 20045, 20121, 20043, 20208
Sears	20060, 20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20047, 20033, 20045, 20000, 20042, 20104, 20067, 20043, 20209, 20041, 20072, 20046, 20105, 21237
Sharp	20048, 20047, 20032, 20000, 20062, 20807, 20848
Shintom	20039, 20240, 20000, 20072, 20208
Shogun	20240
Siemens	20037, 20104

Codes de magnétoscopes	
Signature	20060, 20035, 20037, 20048, 20000, 20149, 20046, 20479
Singer	20037, 20240, 20072
Sonic Blue	20614, 20616
Sonographe	20046
Sony	20035, 20047, 20032, 20033, 20000, 20067, 20046, 20636, 21032, 21232, 21972
Stack 9	21972
Soundmaster	20000
STS	20042, 20105
SV2000	20000, 20072
SVA	20000
Sylvania	20035, 20081, 20000, 20043, 20593, 21593, 21781
Symphonic	20240, 20000, 20002, 20593, 21593
Systemax	21972
Tagar Systems	21972
Tandy	20000, 20104
Tatung	20048, 20081, 20000, 20067, 20041, 20008
Teac	20000, 20067, 20041
Technics	20035, 20162, 20037, 20000

Codes de magnétoscopes	
Teknika	20035, 20037, 20000
Telecorder	20240
Telefunken	20041, 20208
Tevion	20479
Thomas	20000, 20002
Thomson	20060, 20041, 20202
Tisonic	20278
Tivo	20618, 20636, 20739, 21996
TMK	20240, 20000, 20208
TNIX	20037
Tocom	20240
Toshiba	20240, 20045, 20000, 20042, 20043, 20209, 20041, 20062, 20845, 21008, 21145, 21972, 21996
Tosonic	20278
Totevision	20037, 20240
Touch	21972
Trix	20037
Ultra	20045, 20278, 20020
Unitech	20240
Vector	20045
Vector Research	20184, 20038
Vextra	20072
Victor	20067, 20041,

Codes de magnétoscopes	
	20008
Video Concepts	20045, 20061
Videomagic	20037
Videosonic	20240, 20000, 20072
Viewsonic	21972
Villain	20000
Voodoo	21972
Wards	20060, 20035, 20037, 20048, 20047, 20081, 20033, 20240, 20045, 20000, 20042, 20043, 20041, 20072, 20038, 20149, 20046, 20062, 20479, 20760
Wharfedale	20593
White Westinghouse	20000, 20209, 20072, 20278, 20479
World	20209, 20002, 20479
XR-1000	20035, 20240, 20000, 20072, 20208
Yamaha	20041, 20038
Zenith	20037, 20039, 20033, 20000, 20209, 20041, 20278, 20479, 21139, 21479
ZT Group	21972

Chapter 8 Maintenance et dépannage

Maintenance

Important

1. Vérifiez que le câble d'alimentation est débranché avant de nettoyer le téléviseur.
2. N'utilisez aucun solvant volatil comme le toluène, la colophane ou l'alcool pour nettoyer le téléviseur. Ces produits chimiques peuvent endommager le boîtier, l'écran, la télécommande et écailler la peinture.

Nettoyage du boîtier et de la télécommande

1. Utilisez un chiffon doux pour le nettoyage.
2. Si le boîtier ou la télécommande sont très sales, utilisez un chiffon doux humidifié d'un produit neutre dilué pour nettoyer l'écran d'affichage. Essorez le chiffon avant le nettoyage pour éviter que de l'eau ne pénètre dans le boîtier. Essuyez l'écran avec un chiffon sec après le nettoyage.

Nettoyage de l'écran

1. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer délicatement l'écran.
2. L'écran est très fragile. N'utilisez aucun objet à bords coupant ou tranchant pour éviter de le rayer. Ne vous appuyez pas ou ne tapez pas sur l'écran pour éviter de le fendre. Si l'écran est très sale, utilisez un chiffon doux humidifié de produit nettoyant neutre dilué pour le nettoyer. Essorez le chiffon avant le nettoyage pour éviter que de l'eau ne pénètre dans le boîtier. Essuyez l'écran avec un chiffon sec après le nettoyage.

Guide de dépannage

Si les performances du téléviseur chutent fortement, consultez le guide de dépannage pour les solutions possibles. N'oubliez pas de vérifier les périphériques afin de déceler la source de la défaillance. Si l'écran ne fonctionne toujours pas comme prévu, contactez VIZIO pour obtenir de l'assistance en appelant 877-MYVIZIO (698-4946) ou envoyez-nous un courriel à techsupport@vizio.com..

Problèmes généraux du téléviseur	Solutions
Réception du message d'erreur « Absence de signal ».	• Appuyez sur le bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande pour sélectionner une source d'entrée différente. • Si vous utilisez un câble directement connecté au téléviseur ou une antenne, effectuez une recherche des canaux à partir du menu Synchroniseur dans l'affichage OSD. • Appuyez sur le bouton TV en partie supérieure de la télécommande pour revenir en mode TV.
Pas d'alimentation.	• Assurez-vous que le bouton d'alimentation est sur ON (logo VIZIO brillant en blanc). • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté à la prise secteur. • Branchez un autre appareil électrique dans la prise pour vérifier qu'elle fonctionne.
Pas de son.	• Appuyez sur Volume + (Haut) sur la télécommande. • Appuyez sur MUTE (sourdine) de la télécommande pour vous assurer que la sourdine n'est pas activée. • Vérifiez vos paramètres audio. L'audio peut être réglée sur SAP sinon les haut-parleurs sont réglés sur arrêt. • Vérifiez les connexions audio des appareils externes qui peuvent être reliés au téléviseur haute définition. • Si vous utilisez une antenne, le signal du canal peut être faible. Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée au téléviseur et déplacez l'antenne dans la pièce ou rapprochez-la d'une fenêtre.
Si l'écran est noir.	• Assurez-vous que le bouton d'alimentation est sur ON (logo VIZIO brillant en blanc). • Appuyez sur le bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande pour sélectionner une source d'entrée différente. • Vérifiez les connexions des appareils externes qui peuvent être reliés au téléviseur haute définition. • Appuyez sur le bouton TV en partie supérieure de la télécommande pour revenir en mode TV.
L'appareil est bien sous tension, mais aucune image n'apparaît à l'écran.	• Assurez-vous que tous les câbles branchés au téléviseur haute définition sont connectés à la sortie correcte de l'appareil externe. • Réglez la luminosité, le contraste ou le rétroéclairage. • Appuyez sur le bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande pour sélectionner une source d'entrée différente. • Appuyez sur le bouton TV en partie supérieure de la télécommande pour revenir en mode TV.
Les couleurs semblent être incorrectes ou anormales.	• Vérifiez les réglages de couleur et de teinte dans le menu Picture (image). • Réinitialisez les réglages Image. • Vérifiez que les câbles vidéo sont fermement connectés. • Si vous utilisez une antenne, le signal du canal peut être faible. Assurez-vous que

Problèmes généraux du téléviseur	Solutions
	l'antenne est correctement connectée au téléviseur et déplacez l'antenne dans la pièce ou rapprochez-la d'une fenêtre.
Les boutons de commande ne fonctionnent pas.	• Appuyez sur un seul bouton à la fois. • Appuyez sur le bouton TV en partie supérieure de la télécommande pour revenir en mode TV.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Pointez la télécommande directement vers le capteur de télécommande sur le téléviseur. • Éliminez les obstacles entre la télécommande et le capteur de la télécommande. • Remplacez les piles épuisées par des piles neuves. • Appuyez sur le bouton TV en partie supérieure de la télécommande pour revenir en mode TV.
Des problèmes de qualité d'image semblent se produire.	• Si vous utilisez une antenne, le signal du canal peut être faible. Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée au téléviseur et déplacez l'antenne dans la pièce ou rapprochez-la d'une fenêtre. • Pour une qualité d'image optimale, regardez de préférence des émissions pour écran large HD. • Si aucun contenu HD n'est disponible, visualisez en « définition standard » à partir d'une source numérique. • La télévision standard analogique sera toujours sensiblement inférieure à la télévision HD car l'écran plat numérique offre une vidéo qui est considérablement de meilleure qualité que celle des anciens téléviseurs, mais qui par conséquent peut par le même biais, présenter des interférences et des défauts difficiles à voir auparavant.
Il n'est pas possible de voir une image.	• Assurez-vous que le bouton d'alimentation est sur ON (logo VIZIO brillant en blanc). • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté à la prise secteur. • Appuyez sur le bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande pour sélectionner une source d'entrée différente. • Appuyez sur le bouton TV en partie supérieure de la télécommande pour revenir en mode TV. • Vérifiez les connexions des appareils externes qui peuvent être reliés au téléviseur haute définition. • Si votre téléviseur haute définition est connecté à un ordinateur, appuyez sur un bouton du clavier pour « réveiller » ce dernier. • Si vous utilisez une antenne, le signal du canal peut être faible. Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée au téléviseur et déplacez l'antenne dans la pièce ou rapprochez-la d'une fenêtre.
L'image est déformée ou le son est inhabituel.	• Il est possible que cela soit dû à des interférences causées par des appareils électroménagers, des véhicules ou des lumières au néon. Si le TVHD n'est pas installé sur un mur, essayez de le déplacer pour voir si ce peut être la cause du problème.
L'image a des motifs anormaux.	• Vérifiez les connexions des appareils externes qui peuvent être reliés au téléviseur haute définition. • Assurez-vous que les spécifications des appareils externes correspondent à celles de votre téléviseur haute définition (par exemple, la résolution). • Si vous utilisez une antenne, le signal du canal peut être faible. Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée au téléviseur et déplacez l'antenne dans la pièce ou rapprochez-la d'une fenêtre.

Problèmes généraux du téléviseur	Solutions
L'image affichée ne remplit pas complètement l'écran.	• Si le mode RVB (Ordinateur) est utilisé, assurez-vous que la dimension horizontale et la position verticale de l'affichage à l'écran (OSD) sont correctement réglées. • En cas d'utilisation de TV, AV1, AV2 ou Composantes avec une entrée 480i, appuyez sur le bouton WIDE (LARGE) sur la télécommande pour parcourir les différents modes d'écran.
Une image apparaît mais aucun son n'est audible.	• Appuyez sur Volume + (Haut) sur la télécommande. • Appuyez sur MUTE (sourdine) de la télécommande pour vous assurer que la sourdine n'est pas activée. • Vérifiez vos paramètres audio. L'audio peut être réglée sur SAP sinon les haut-parleurs sont réglés sur arrêt. • Vérifiez les connexions audio des appareils externes qui peuvent être reliés au téléviseur haute définition.
Le téléviseur présente des pixels (points) qui sont toujours sombres ou colorés.	• Bien que le TVHD soit fabriqué avec une technologie de précision d'un niveau extrêmement élevé, il est cependant possible que certains pixels ne s'affichent pas. Des défauts de pixels dans les limites des spécifications de l'industrie sont inhérents à ce type de produit et ne sont donc aucunement la preuve d'un produit défectueux.
Du « bruit » ou des « parasites » apparaissent sur l'écran.	• Quand les capacités numériques du TVHD dépassent le signal numérique transmis, le signal est converti (augmenté) pour correspondre aux capacités d'affichage du téléviseur. Cette conversion ascendante peut provoquer du bruit ou des parasites. • Si vous utilisez une antenne, le signal du canal peut être faible. Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée au téléviseur et déplacez l'antenne dans la pièce ou rapprochez-la d'une fenêtre.
Le volume change lors du passage à une entrée différente.	• Le téléviseur mémorise le niveau du volume de son dernier réglage. Si le niveau sonore d'une autre source est supérieur ou inférieur, le volume change.
Le format d'écran change lors du passage à une entrée différente.	• Le téléviseur mémorise le mode de visualisation à partir de la dernière utilisation d'une entrée particulière (AV-1, AV-2, Composantes, HDMI et TV).
Conseils pour les utilisateurs de haute définition.	• Votre TVHD est une plate-forme idéale pour le visionnage de contenus en haute définition. • La meilleure qualité d'image s'obtient avec HDMI. Ensuite suivent Composantes et Composite. • En raison des différentes pratiques d'émission, il est possible que des déformations d'image se produisent.
Conseils pour les utilisateurs du format boîte aux lettres.	• Des versions boîte aux lettres (ou « grand écran ») de films DVD sont formatées pour les télévisions au standard 4/3. Votre téléviseur haute définition est capable d'élargir ce contenu afin de remplir la totalité de l'écran, au détriment de la précision de l'image. Pour utiliser cette fonction, appuyez sur ZOOM de la télécommande pour faire défiler les options.

Problèmes de visualisation des supports	Solutions
Le périphérique USB n'est pas reconnu.	• Assurez-vous que le périphérique est correctement inséré. • Assurez-vous que le périphérique est FAT ou FAT32 • Assurez-vous qu'il contient des fichiers pris en charge.
L'image ou le son est interrompu ou déformé.	• Assurez-vous que le périphérique est correctement inséré. • Assurez-vous que le fichier est conforme au format, au débit et/ou au profil pris en charge. Veuillez vérifier le fichier à la recherche de détériorations. • Certains fichiers qui sont conformes au format pris en charge peuvent ne pas être lus ou projetés correctement.
Le diaporama ne démarre pas.	• Assurez-vous que le système de visualisation n'est pas en pause, en mode rotation ou zoom.

Assistance téléphonique et technique

Les produits renvoyés le sont souvent à cause d'un problème technique plutôt qu'une défectuosité du produit et entraînent ainsi des frais inutiles d'envoi facturés au client. Le personnel qualifié d'assistance de VIZIO peut souvent résoudre le problème au téléphone. Pour plus d'informations sur le service de garantie ou les réparations suivant le période de garantie, contactez notre service d'assistance au numéro ci-dessous.

Les services clientèle et de qualité font partie intégrante de l'engagement de VIZIO de fournir un service de grande qualité.

Pour toute assistance technique, contactez le service d'assistance technique VIZIO par courriel ou par téléphone.

Courriel : **techsupport@vizio.com**

(877) 698-4946 Télécopie : (949) 585-9563

Heures d'ouverture : Lundi - Vendredi : 6 heures à 21 heures

Samedi – Dimanche : 8 heures à 16 heures

Conservez le numéro de modèle, le numéro de série VIZIO et la date d'achat à portée de main avant d'appeler.

VIZIO

Adresse :

39 Tesla

Irvine, CA 92618, États-Unis

Téléphone : (949) 428-2525 Télécopie : 949-585-9514

Internet : **www.vizio.com**

Conformité

Attention : Utilisez toujours un câble d'alimentation correctement relié à la terre. Utilisez les cordons CA répertoriés ci-dessous pour chaque zone.

É.-U.	**UL**
Canada	**CSA**
Allemagne	**VDE**
R.-U.	**BASE/BS**
Japon	**Loi sur le contrôle des appareils électriques**

Déclaration sur les interférences radio de la classe B de la FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
2. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
3. Branchez l'équipement sur la prise secteur d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
4. Contactez le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Avertissements :

1. Les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient frapper de nullité le droit de l'utilisateur de mettre en service cet équipement.
2. Au besoin, utilisez des câbles d'interface et un cordon d'alimentation CA blindés pour satisfaire aux limites en matière d'émissions.
3. Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV qui résulteraient d'une modification non autorisée de cet équipement. Il incombe à l'utilisateur de corriger ces interférence.

Spécifications

Spécifications		
Panneau	54,64 pouces en diagonal, format d'image de 16/9	
Résolution	1920 x 1080 pixels	
Pas du masque (point)	0,630mm (H) x 0,630mm (V)	
Compatibilité d'affichage	TVHDF (1080P)	
Couleurs	1,06 milliard	
Luminosité cd/m^2 (typique)	500 nits	
Contraste	1400:1 Variation intelligente de la luminosité de l'écran : 2 millions/1	
Temps de réponse	5 ms (typique)	
Angle de visionnement	178° (horizontal/vertical)	
Entrées	1x HF 2 entrées vidéo composite et audio stéréo (une audio stéréo partagée avec l'entrée composantes) 1 arrière, 1 latérale 1 entrée S-Video	2 entrées composantes et audio stéréo (une audio stéréo partagée avec l'entrée composite), 1 arrière, 1 latérale 5 x HDMI, 4 arrière, 1 latérale 1x RVB 1 port média (USB)
Sorties	1 sortie audio numérique optique SPDIF, 1 sortie casque d'écoute	
Fonctionnalités	TVHDF 1080P, HDMI v1.3, filtre en peigne 3D, garantie zéro pixel brillant, technologie de luminosité intelligente, port de jeu HD, réduction du bruit, panneau 10 bits (D), traitement vidéo 10 bits, décodeur stéréo MTS, Dolby Digital pour ATSC/QAM, compatibilité du signal : 480i (TVDS), 480P (TVDE), 720P (TVHD), 1080i (TVHD), 1080P (TVHDF), saut/ajout de canaux, capacité de dénomination vidéo/entrées, sous-titrage, contrôle parental/V-Chip 2.0, minuteur programmable, PIP/POP, monture VESA COMPATIBLE SRS TSHD/TruVolume. Syntoniseur ATSC/Clear QAM, décodage vidéo NTSC, 3:2 ou 2:2 reverse pull-down, déplacement adaptatif désentrelacé, balayage vidéo progressif via Composantes/VGA/HDMI, FHDTV via HDMI ou composantes, réglages de la température de couleur sur 6500K/9300K/11000K, réglages indépendants du rouge/vert/bleu pour un réglage fin de la température de couleur, prise en charge ordinateur à 640x480/800x600/1024x768/1920x1080 via VGA/HDMI.	
Fonctions spéciales	• MEMC, panneau 240 Hz • SRS TruVolume, SRS TSHD • Port multimédias	
Haut-parleurs	2 haut-parleurs intégrés de 15 W	
Durée de vie de l'écran	40 000 heures à la moitié de la luminosité d'origine	
Alimentation		
Entrée	Connecteur IEC pour alimentation directe	
Plage de tension	100~240 V ca à 50/60 Hz	
Consommation	154 W (moyenne) , 0,37 W en veille	
Conditions ambiantes		

En fonctionnement	Température : 5°C à 35°C, humidité relative : 20 à 80 %, altitude : 0 à 4 000 m (0 à 14 000 pieds)
Hors fonctionnement	Température : -20°C à 50 °C, humidité relative : 10 à 70 %, altitude : 0 à 12 000 m (0 à 40 000 pieds)
Dimensions	51,5 po L x 35,9 po H x 13,5 po P avec support ; 51,5 po L x 33,9 po H x 5 po P sans support
Poids net	77,96 lb sans support, 90,25 lb avec support
Poids brut	110,87 lb
Certifications	CSA, CSA-US, FCC Classe B, Bets-7, Certificat sécurité AV 60065
Conformités	Energy Star 3.0. ATSC Spec A/65, EIA/CEA-766-A

***Les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation.**

Remarque : La Commission fédérale des communications (FCC), la Consumer Electronics Association (CEA) et la Consumer Electronics Retailers Coalition (CERC) américaines ont élaboré une nouvelle fiche de conseils disponible aux revendeurs de télévision numérique (TVN) pour reproduction et distribution aux clients sur les lieux de vente. Le fichier peut être téléchargé en ligne sur www.dtv.gov. Sur ce site, vous pouvez vérifier les autres informations pratiques que la FCC met à disposition des consommateurs qui veulent en savoir davantage sur le passage de l'analogique au numérique.

Garantie limitée du produit

VIZIO fournit une « GARANTIE LIMITÉE D'UN AN » contre les vices de fabrication et de matériaux au premier acheteur d'un téléviseur VIZIO neuf acheté auprès d'un revendeur américain agréé VIZIO et utilisé dans les cinquante (50) États-Unis ou à Porto Rico.

Responsabilité de VIZIO

Les téléviseurs VIZIO neufs achetés auprès d'un revendeur américain agréé VIZIO et utilisés dans les cinquante (50) États-Unis ou à Porto Rico sont garantis être exempts de vices de fabrication et de matériaux pendant un (1) an à partir de la date de l'achat au détail d'origine. Si le téléviseur n'est pas conforme à cette garantie limitée, VIZIO le répara ou le remplacera à sa seule discrétion et selon son choix.

Main-d'œuvre

Pendant la période de garantie limitée d'un an, VIZIO fournira, lorsque nécessaire, la main-d'œuvre pour réparer un défaut de fabrication. Les réparations requises sur les téléviseurs de dimensions supérieures ou égales à trente (30) pouces seront effectuées sur le site d'installation du téléviseur. La détermination de la réalisation de la réparation sur site dépend du défaut de fabrication et de la seule discrétion et du choix de VIZIO. Les réparations requises sur les téléviseurs de dimensions inférieures à trente (30) pouces seront généralement effectuées au centre de réparation de VIZIO.

Pièces

Les réparations peuvent être effectuées avec des pièces neuves ou re-certifiées, ou l'appareil entier peut être remplacé par un appareil neuf ou re-certifié, à la seule discrétion et au choix de VIZIO. Les pièces de rechange ou les appareils de rechange fournis dans le cadre cette garantie limitée sont garantis pour la partie restante de la période de garantie d'origine ou pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la réparation ou du remplacement de garantie, en prenant la dernière échéance.

Comment obtenir un service de garantie

Pour obtenir un service de garantie, contactez l'assistance technique de VIZIO par courriel à TechSupport@VIZIO.com, par téléphone au 877-MYVIZIO (877-698-4946) ou par courrier postal à VIZIO Technical Support, 39 Tesla, Irvine, CA 92618. Vous devez fournir le modèle, le numéro de série et la date de l'achat. L'assistance technique de VIZIO est disponible de 6 heures à 19 heures, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi et de 10 heures à 14 heures, heure normale du Pacifique, le samedi et le dimanche. Notez que les heures lors des jours fériés peuvent varier. Pour des informations actualisées, veuillez visiter le site www.VIZIO.com.

VIZIO se réserve le droit d'évaluer toute réclamation en garantie et de déterminer si les défauts ou dégâts sont couverts par cette garantie limitée. Si une réclamation n'est pas couverte par cette garantie, vous serez contactés afin de déterminer si VIZIO doit réparer le dommage avec frais ou si le produit doit vous être renvoyé tel que reçu par le technicien réparation ou le centre de réparation.

Les pièces et la main d'œuvre qui sont de la responsabilité de VIZIO dans le cadre de cette garantie limitée seront fournies sans frais. Toutes les autres réparations seront facturées au client. VIZIO se réserve le droit de facturer le client pour tout appel de service concernant ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée. Veuillez consulter votre manuel de l'utilisateur avant de demander un service de garantie afin d'éventuellement éviter un appel de service et des frais de service.

Veuillez vous reporter au verso de cette page pour des informations complémentaires sur l'obtention d'un service de garantie.

VEUILLEZ NE PAS RENVOYER VOTRE APPAREIL À VIZIO SANS AUTORISATION PRÉALABLE.

Ce qui n'est pas couvert

Cette garantie limitée ne couvre pas ce qui suit : défauts esthétiques; dégâts, dysfonctionnements ou défaillances résultats de l'expédition ou du transport, installation incorrecte ou défaillante, abus, utilisation contraire aux instructions fournies, fonctionnement sur des alimentations électriques inappropriées, produits non fournis par VIZIO, modification, altération, mauvais entretien ou trafiquage; dommages

provoqués par le feu, l'eau, la foudre, des sautes de tension, des conditions environnementales anormales ou des calamités naturelles; usure normale; performance visuelle ou audio insatisfaisante non provoquée par un défaut de fabrication ou téléviseurs avec un numéro de série manquant ou illisible. L'exploitation du téléviseur à des fins commerciales, dans des applications ou utilisations pour lesquelles il n'est pas prévu n'est pas couverte par cette garantie limitée. « L'empreinte d'image », provoquée par des images statiques sur l'écran pendant des périodes prolongées ou par des niveaux excessifs de luminosité et de contraste, n'est pas couverte par cette garantie limitée. L'installation, la dépose, le transport et la réinstallation d'un téléviseur et la maintenance et le nettoyage de routine ne sont pas couverts par cette garantie limitée.

IL N'EXISTE PAS DE GARANTIES EXPRESSES AUTRES QUE CELLES RÉPERTORIÉES OU INDIQUÉES CI-DESSUS. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE MARCHANDISAGE OU D'ADAPTABILITÉ À UN OBJECTIF PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DÉFINIE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE VIZIO CONCERNANT UNE OU TOUTES LES PERTES ET DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE CAUSE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE DE VIZIO, LES DOMMAGES ALLÉGUÉS OU DES BIENS DÉFECTUEUX, QUE CES DÉFAUTS PUISSENT ÊTRE DÉCOUVERTS OU SOIENT LATENTS, NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE PRIX D'ACHAT DU TÉLÉVISEUR. VIZIO NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA PERTE D'UTILISATION, DE PERTES COMMERCIALES, DE PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS OU D'AUTRES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT NI LA LIMITATION DE DURÉE D'UNE GARANTIE NI L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DE SORTE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS ÉNONCÉES CI-DESSUS PEUVENT ÊTRE NULLES DANS VOTRE CAS.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez aussi disposer d'autres droits qui varient d'un État à une autre. Il s'agit de la seule garantie applicable, personne n'est autorisé à l'étendre ou la modifier ou d'accorder une autre garantie pour le compte de VIZIO.

Responsabilité du propriétaire

Veuillez conserver la facture ou le reçu daté comme preuve de date et de lieu d'achat pour assurer un service de garantie. Cette garantie limitée ne s'applique à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.

Remarque : Les conditions du service de garantie peuvent faire l'objet de modifications. Pour les dernières conditions et modalités de la garantie, et pour des informations supplémentaires concernant la garantie limitée de produit, veuillez consulter les détails complets en ligne sur le site www.VIZIO.com.

Politique de renvoi VIZIO

La politique de renvoi de VIZIO permet le renvoi des produits, achetés directement à VIZIO, par l'acheteur d'origine pendant la période initiale de trente (30) jours suivant la date d'achat. Un numéro d'autorisation de renvoi VIZIO doit d'abord être obtenu comme ci-dessous. Le remboursement sera égal au prix d'achat effectivement payé par l'acheteur moins dix pourcent (10 %) de frais de restockage par article renvoyé. Le port et la manutention ne sont pas remboursables.

Le numéro d'autorisation de renvoi doit d'abord être obtenu auprès du service clientèle de VIZIO en envoyant un courriel à CustomerSupport@VIZIO.com ou en appelant le 949-428-2525, entre 6 heures et 21 heures, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi et entre 10 heures et 14 heures, heure normale du Pacifique, le samedi et le dimanche. Notez que les heures lors des jours fériés peuvent varier. Pour des informations actualisées, veuillez visiter le site www.VIZIO.com.

Les produits doivent être envoyés à l'adresse spécifiée par le service clientèle de VIZIO, ils doivent être expédiés à VIZIO dans l'emballage d'origine avec port prépayé et ils doivent être reçus dans un état neuf et non utilisé. Le numéro d'autorisation de renvoi doit être inclus dans l'emballage. VIZIO se réserve le droit de déterminer des frais pour les pièces endommagées ou manquantes en plus des dix pourcent (10 %) de frais de restockage.

Les numéros d'autorisations de renvois ne sont valides que quinze (15) jours suivant leur émission. Le client est responsable et doit payer tous les frais d'expédition et assume tout risque de perte ou d'endommagement du produit pendant le transport vers VIZIO. Si le produit est renvoyé à VIZIO (i) sans numéro d'autorisation de renvoi de VIZIO, et /ou (ii) après le délai de quinze (15) jours, et/ou (iii) sans emballage correct, VIZIO se réserve le droit de refuser la livraison d'un tel renvoi ou peut renvoyer l'appareil au client, aux frais de ce dernier, sans remboursement. Cette politique de renvoi ne s'applique pas aux produits défectueux. Veuillez vous reporter à la garantie limitée de produit de VIZIO pour les conditions et modalités de garantie.

Procédure de réparation sous garantie et sur site

La réparation sous garantie et sur site est effectuée sur les téléviseurs réparables de dimensions supérieures ou égales à 30 pouces.

Si l'assistance technique de VIZIO détermine qu'un problème avec un téléviseur rentre dans le cadre des conditions et modalités de la garantie limitée de produit de VIZIO et qu'une réparation sur site peut être effectuée, il sera délivré au client un numéro d'autorisation de réparation sur site et des instructions concernant cette réparation. La détermination de la réalisation de la réparation sur site peut dépendre du défaut de fabrication et de la seule discrétion et du choix de VIZIO. Une preuve d'achat est requise pour confirmer que le produit correspond à la période de garantie limitée d'un an et aux conditions et modalités de la garantie limitée de produit de VIZIO.

Le service de réparation sur site est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire de services tiers de VIZIO. Une fois que VIZIO a fourni au client le numéro d'autorisation de réparation sur site (OSR), le prestataire de services tiers contactera le client et planifiera à la réparation chez le client. La durée totale du processus de réparation, qui comprend le diagnostic de réparation, l'envoi du technicien, l'expédition des pièces de rechange et l'arrangement d'un rendez-vous avec le client, est d'environ trois à cinq jours ouvrés en fonction de la disponibilité de ces facteurs.

S'il s'avère que le produit ne peut pas être apparu sur site, il sera demandé au client d'expédier l'appareil au centre de réparation de VIZIO selon la procédure ci-dessous de rechange de garantie.

VIZIO n'est pas responsable de la désinstallation ou de la réinstallation du produit. Une certaine installation standard peut cependant être effectuée pendant la réparation sur site, à la seule discrétion et au choix de VIZIO. Veuillez vous reporter à la garantie limitée de produit de VIZIO pour les conditions et modalités de garantie.

Procédure de remplacement de garantie

Le remplacement de garantie est généralement effectué sur les téléviseurs qui sont déterminés être économiquement irréparables.

Si l'assistance technique de VIZIO détermine qu'un problème avec un téléviseur correspond aux conditions et modalités de la garantie limitée de produit de VIZIO et qu'une réparation n'est pas économiquement possible, sur la base de certains défauts de fabrication de matériaux et/ou de main-d'œuvre, et/ou à la seule discrétion et au choix de VIZIO, il sera fourni au client un numéro d'autorisation de renvoi et des instructions pour le remplacement. Une preuve d'achat est requise pour confirmer que le produit correspond à la période de garantie limitée d'un an et aux conditions et modalités de la garantie limitée de produit de VIZIO.

Pour les téléviseurs de dimensions supérieures ou égales à quarante-deux (42) pouces, VIZIO couvre généralement les frais de transport et effectue un échange sur site de l'appareil d'origine avec celui de remplacement. Pour les téléviseurs de dimensions inférieures à quarante-deux (42) pouces, le client est responsable des frais de transport au centre de réparation de VIZIO. VIZIO sera responsable des frais de transport de renvoi du centre de réparation au client. Veuillez vous reporter à la garantie limitée de produit de VIZIO pour les conditions et modalités de garantie.

Procédure de réparation sous garantie et par la poste

La réparation sous garantie et par la poste est généralement effectuée sur les téléviseurs de dimensions inférieures à 30 pouces.

Si l'assistance technique de VIZIO détermine qu'un problème avec un téléviseur rentre dans le cadre des conditions et modalités de la garantie limitée de produit de VIZIO et qu'une réparation par la poste peut

être effectuée, il sera délivré au client un numéro d'autorisation de renvoi et des instructions concernant cette réparation. Une preuve d'achat est requise pour confirmer que le produit correspond à la période de garantie limitée d'un an et aux conditions et modalités de la garantie limitée de produit de VIZIO.

Il sera fourni au client des instructions d'emballage et d'expédition de l'appareil au centre de réparation de VIZIO. Le carton et le matériau d'emballage d'origine, ou un équivalent désigné par VIZIO, doivent être utilisés. Les frais d'expédition au centre de réparation de VIZIO incombent au client. Une fois le produit réparé et testé, le centre de réparation de VIZIO renvoie l'appareil au client aux frais de VIZIO. VIZIO n'est pas responsable de la désinstallation ou de la réinstallation du produit. Veuillez vous reporter à la garantie limitée de produit de VIZIO pour les conditions et modalités de garantie.

VEUILLEZ NE PAS RENVOYER VOTRE APPAREIL À VIZIO SANS AUTORISATION PRÉALABLE.

Index

Accessoires, 9
Affichage à l'écran, 42
Antenne, 18
Arrêt différé, 49
Assistance technique, 74
Assistant, 55
Barres noires, 56
Blocage de canaux, 52
Bouton GUIDE, 41
Bouton INFO, 41
Caméscope
  Connexion, 26
Changements de canaux, 41
Connecteur composantes, 18
Connecteur composite, 18
Connexion aux équipements
  Connexions du panneau arrière, 13
Connexion coaxiale
  Câble TV, 23
  Décodeur satellite, 23
Connexion d'un équipement
  Caméra vidéo, 26
  Magnétoscope, 26
Connexion des équipements
  Chaîne audio, 27
  Connexions du panneau latéral, 14
  DVD, 24
  Ordinateur, *28*
  Stéréo, 27
Connexion d'un lecteur DVD, 24
Contraste, 43
Contrôles
  Panneau avant, 12
  Panneau latéral, 12
Contrôles parentaux, 52
  Blocage de canaux, 52
  Blocage d'émissions non classifiées, 54
  Classification activée, 52
  Classification de la télévision aux États-Unis, 53
  Classification des films aux États-Unis, 53
  Classification du Canada anglophone, 54
  Classification du Canada francophone, 54
  Classification TVN, 54
  Modification du mot de passe, 54
Couleur, 43
Décodeur câble
  Connexion, 19
Décodeur câble DVI, 20
Décodeur satellite
  Connexion, 19
Décodeur satellite DVI, 20
Dépannage, 71
DVI
  Lecteur DVD, 24
Entrées
  Antenne, 4
  Connecteurs, 18
Équipements de connexion
  Câble, 19
  Décodeur satellite, 19
Explication des dimensions d'écran, 56
Fuseau horaire, 47
Fuseau horaire, 39
Garantie, 78
Grand écran, 50
HDMI, 18
Heure d'été, 48
Informations sur le canal, 48
Installation, 10
Instructions de sécurité, 2
Libellé des entrées, 50
Luminosité, 43
Magnétoscope
  Connexion, 26
Maintenance du téléviseur, 70
Menu audio, 45
Menu Audio
  Réglages de la balance, 46
  Réglages de la sortie audio analogique, 46
  Réglages de l'Égaliseur, 45
  Réglages des haut-parleurs, 46
  Réglages du Mode Audio, 45
  Réglages SRS TSHD (ambiophonie), 46
  Réinitialisation du mode audio, 46
  Sortie audio numérique, 46
  SRS TruVolume, 46
  Synchronisation image/son, 46
Menu Picture (image), 43
Menu Picture (image)
  Mode d'image, 43
Menu Picture (image)
  Rétroéclairage, 43
Menu Picture (image)
  Luminosité, 43
Menu Picture (image)
  Contraste, 43
Menu Picture (image)
  Couleur, 43
Menu Picture (image)
  Teinte, 43
Menu Picture (image)
  Netteté, 43
Menu Picture (image)
  Vidéo avancée, 44
Menu Picture (image)
  Réduction du bruit, 44
Menu Picture (image)
  Réduction du bruit, 44
Menu Picture (image)
  Amélioration de la couleur, 44
Menu Picture (image)
  Luminance adaptable, 44
Menu Picture (image)
  Température de couleur, 44
Menu Picture (image)
  Déplacement lisse, 45
Menu Picture (image)
  Mode de réinitialisation de l'image, 45
Menu Setup (configuration), 48
  Assistant d'installation, 55
  Configuration langue, 48
  Contrôles parentaux, 52

Menu Système, 55
PIP, 48
Menu Setup (Configuration)
CC (sous-titres codés), 51
Grand écran, 50
Menu TV, 47
Recherche partielle de canaux, 47
Réglages de la recherche automatique, 47
Réglages du mode syntoniseur, 47
Saut de canal, 47
Modes de visualisation, 56
Montage mural, 10
Netteté, 43
Nettoyage de votre téléviseur VIZIO, 70
Ordinateur
Connexion, 28
PIP, 48
Port médias, 31
Paramètres de la musique, 34
Paramètres des images, 33
Paramètres vidéo, 35
Recherche de canaux, 47
Regarder la télévision
Connexions de base, 36
Informations sur les programmes, 41
Obtention des émissions, 40
Premier démarrage, 36
Réglages de base, 41
Réglage fin de l'image, 39
Réglages
Avancés, 42
Canal, 12
Sélection des dimensions de l'écran, 16, 56
Sous-titres codés, 16
Volume, 12
Réglages de la position horizontale/verticale, 52
Réinitialisation de tous les paramètres, 55
RVB, 18
Connexion à votre PC, 28
Sangle de sécurité, 11
Saut de canal, 47
Sélection de la langue (MTS), 47
Services d'installation, 9
Services de garantie, 9
Sous-titres codés, 16, 51
Spécifications
Port médias, 31
TV, 76
Stéréo
Connexion, 27
S-Video, 18
Table des matières, 9
Teinte, 43
Télécommande
Programmation, 57
Télécommande
Piles, 17
Portée, 17
Télécommande, 15
Télécommande
Programmation du lecteur DVD, 57
Télécommande
Programmation du cinéma maison, 58
Télécommande
Programmation du décodeur câble, 59
Télécommande
Programmation du décodeur satellite, 59
Transition TVN, 5
Volume, 41